

GT-I8000 Korisnički priručnik



SAMSUNG

Svakako ovo pročitajte!

Ako trebate informacije, upute i savjete kako biste saznali više o uređaju, postoji nekoliko mogućnosti:

- **Sustav pomoći** (na uređaju) - uređaj sadrži Pomoć. Sustav ugrađene pomoći možete i pretraživati, a opisuje načine na koje možete koristiti razne programe i značajke.
- **Prošireni korisnički priručnik** (dostupno samo na engleskom) - na web-mjestu tvrtke Samsung pronaći ćete prošireni korisnički priručnik u .pdf formatu programa Adobe Acrobat. Priručnik možete pogledati na internetu ili ga preuzmite i ispišite kako biste ga lakše koristili. Prošireni korisnički priručnik sadrži napredne korisničke savjete i više pojedinosti o određenim funkcijama uređaja. Da biste pogledali datoteku morate imati instaliran Adobe Reader ili Adobe Acrobat-Adobe Reader možete besplatno preuzeti na web-mjestu tvrtke Adobe (www.adobe.com).
- **Korisnički priručnik** (tiskani) - namjena ovog korisničkog priručnika jest da vas vodi funkcije i značajke vašeg uređaja. Sadrži opsežne informacije o Samsung softveru i značajkama te savjete za upotrebu i održavanje uređaja. Sve teme koje nisu sadržane u tom priručniku potražite u ugrađenoj pomoći kao što je prethodno opisano.

Ikone uputa

Prije nego počnete saznajte više o ikonama koje se pojavljaju u ovom priručniku:



Upozorenje—situacije koje mogu uzrokovati ozljede vama ili drugima



Oprez—situacije u kojima su moguća oštećenja uređaja i ostale opreme



Napomena—napomene, savjeti za upotrebu ili dodatne informacije




Pogledajte—stranice sa srodnim sadržajem; na primjer: ► str. 12 (predstavlja tekst: "pogledajte stranicu 12")



Slijedi—niz mogućnosti ili menija koje morate odabrati kako biste izvršili korak; na primjer: odaberite **Start** > **Settings** (znači **Start**, nakon toga **Settings**)

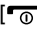

Uglate zagrade—tipke uređaja; na primjer: [>] (znači tipku za napajanje/prekid)

Autorska prava i zaštitni znakovi

Prava na sve tehnologije i proizvode koji se isporučuju s uređajem vlasništvo su njihovih vlasnika:

- Ovaj proizvod uključuje software licenciran od tvrtke MS koja je povezana s tvrtkom Microsoft Corporation. Microsoft i software s Microsoft imenom su registrirani zaštitni znaci tvrtke Microsoft Corporation.
- Java™ je zaštitni znak tvrtke Sun Microsystems, Inc.
- Bluetooth® je registrirani zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu — Bluetooth QD ID: B015224.
- Wi-Fi®, logotip Wi-Fi CERTIFIED i logotip Wi-Fi registrirani su zaštitni znakovi udruženja Wi-Fi Alliance.
- DivX® je registrirani zaštitni znak tvrtke DivX, Inc. i koristi se pod licencom.
- SRS® i SRS® su registrirani zaštitni znaci tvrtke SRS Labs, Inc. CS Headphone i WOW HD tehnologije također podliježu pravima tvrtke SRS Labs, Inc.
- XTRA je registrirani zaštitni znak tvrtke Qualcomm, Inc.

Windows®
phone



CE 0168!

O DIVX VIDEOZAPISU

DivX® je digitalni videoformat koji je stvorila tvrtka DivX, Inc. Ovo je službeni uređaj s DivX certifikatom koji reproducira DivX videozapise. Posjetite www.divx.com kako biste saznali više i došli do softverskih alata za pretvaranje datoteka u DivX video. Certificirani DivX za reprodukciju DivX® videozapisa do veličine 320x240.

O SADRŽAJU DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Ovaj uređaj s DivX® certifikatom potrebno je registrirati kako bi reproducirao sadržaj DivX Video-on-Demand (VOD). Da biste generirali registracijski kod, u izborniku postavki uređaja potražite odjeljak DivX VOD. Idite na vod.divx.com i unesite generirani kod kako biste izvršili postupak registracije i saznali više o sadržaju DivX VOD.

Sadržaj

Predstavljanje uređaja	9
Sadržaj kutije	9
Uvodne informacije o uređaju	10
Sastavite i pripremite uređaj	15
Uključivanje uređaja za prvu upotrebu	19
Prilagođavanje uređaja	23
Upotreba widgeta	26
Rad s aplikacijama	29
Unošenje teksta	31
 Komunikacija	 38
Rad s kontaktima	38
Pozivanje	42
Razmjena poruka	45
 Multimedija	 48
Kamera	48
Media Player	57
Fotografija	60
Digitalni okvir	61
FM radio	63

Uređivač videozapisa	65
Igre	69
Java	69
Organizator	70
ActiveSync	70
Smart Sync	74
Sat	77
Raspored	79
Bilješke	81
Zapis	82
Diktafon	83
Zadaci	84
Kalkulator	85
Pretvaranje jedinica	86
Smart Reader	87
Smart Search	90
Internetske aplikacije	92
Pregledavanje weba putem preglednika Opera	92
Rich Internet	94
Bing Search (Pretraži widget)	95
Streaming Player	95
Midomi	96

RSS čitač	98
Podcast	100
QIK	102
Communities (Društvene mreže)	105
Samsung Application Store	107
Marketplace	108
Microsoft My Phone	108
Remote Desktop Mobile	109
Povezivanje	110
Povezivanje s Internetom ili vašom mrežom	110
GPS	114
Bluetooth	117
Wi-Fi	121
Connected Home	123
Rješavanje problema	127
Informacije o sigurnosti i upotrebi	131
Indeks	141

Predstavljanje uređaja

Sadržaj kutije

U kutiji se nalazi sljedeće:

- Mobilni telefon
- Baterija
- Prijenosni prikladnik (punjač)
- CD-ROM*
- Stereo slušalice
- Podatkovni kabel za računalu
- Korisnički priručnik



Priloženi dijelovi uređaja i dostupan pribor mogu, ovisno o regiji ili mobilnome operateru, biti različiti.


- * CD-ROM sadrži softver Microsoft ActiveSync, softverske dodatke i druge aplikacije.

Uvodne informacije o uređaju





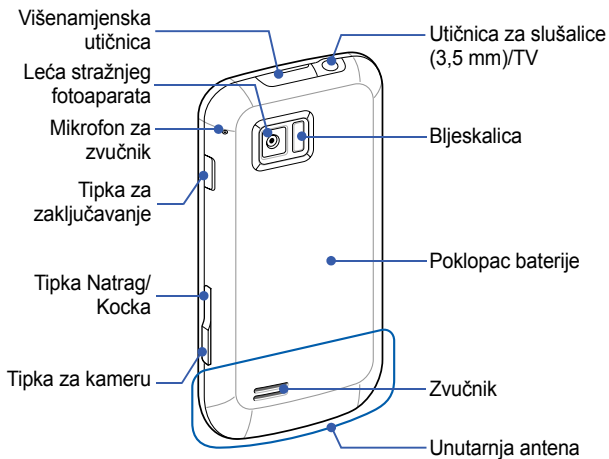

Prednja strana



Stražnja strana





Tipke

Tipka	Funkcija
	Otvorite zaslon za biranje; pozovite ili odgovorite na poziv; aktivirajte zvučnik tijekom poziva (pritisnite i držite)
	Pristupite glavnom izborniku; otvorite zaslon Task Switcher (pritisnite i držite)
	Uključite i isključite uređaj (pritisnite i držite); završite poziv; vratite se na zaslon Danas
	Prilagodite glasnoću; tijekom poziva prilagodite glasnoću glasa; tijekom dolaznog poziva isključite ton poziva
	Aktivirajte ili deaktivirajte način mirovanja; zaključajte ili otključajte vanjske tipke i dodirni zaslon (pritisnite i držite)
	<ul style="list-style-type: none">• Gore - povratak na prethodnu razinu izbornika; otvara se program za pokretanje kocke (pritisnite i držite)• Dolje - aktiviranje kamere; u načinu kamere snimite fotografiju ili videozapis

Ikone

Ikona	Funkcija
	Dostupna UMTS mreža
	Dostupna UMTS mreža (podatkovni poziv nije dostupan)
	UMTS mreža je spojena
	Dostupna HSDPA mreža
	HSDPA mreža je spojena
	ActiveSync u tijeku
	Razina baterije
	Baterija je slaba
	Punjenje baterije
	Pokušaj pristupa putem Bluetootha ili je Bluetooth aktivan
	Bluetooth vidljivost aktivirana

Ikona	Funkcija
	Primanje podataka putem Bluetootha
	Priključene su Bluetooth slušalice
	Priključene su hands-free Bluetooth slušalice i mikrofoni
	Poziv na čekanju
	Aktivno proslijeđivanje poziva
	Povezan s računalom
	Podatkovni poziv u tijeku
	Dostupna EDGE mreža
	EDGE mreža je spojena
	Dostupna GPRS mreža
	GPRS mreža je spojena


Ikona	Funkcija
	Traženje signala
	Propušteni poziv
	Dostupno je još ikona statusa (dotaknite ikonu kako biste ih vidjeli)
	Nova SMS poruka
	Nova email poruka
	Nova MMS poruka
	Nova poruka Govorne pošte
	Nema signala
	Nema SIM ili USIM kartice
	Prijavljeni alarm
	Radio isključen
	Zvono uključeno

Ikona	Funkcija
	Zvono postavljeno na vibraciju
	Roaming (izvan uobičajenog područja usluge)
	Jakost signala
	Pogreška sinkronizacije
	Žurna obavijest (dotaknite ikonu kako biste vidjeli poruku)
	Glasovni poziv u tijeku
	Aktiviran Wi-Fi
	U tijeku Wi-Fi podatkovni poziv


Sastavite i pripremite uređaj

Prije upotrebe uređaja morate instalirati SIM ili USIM karticu, umetnuti bateriju i napuniti je. Instaliranje SIM ili USIM kartice je opcionalno, ali može biti potrebno za potpuno korištenje nekih aplikacija i pohranu medijskih datoteka.

Instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije

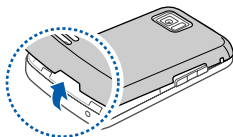


1 Uklonite poklopac baterije.

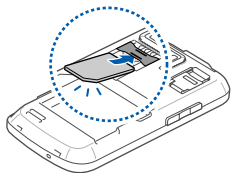


2 Umetnite SIM ili USIM karticu.



Umetnite SIM ili USIM karticu s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema uređaju.

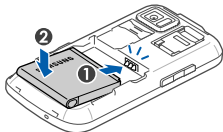


3 Umetnite bateriju.

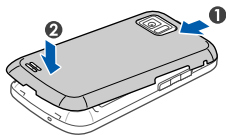

- 4 Vratite poklopac baterije.

Punjenje baterije

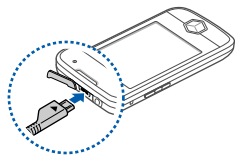

- 1 Otvorite poklopac višenamjenske utičnice na vrhu uređaja.
- 2 Uključite mali nastavak prijenosnog punjača u uređaj.
- 3 Veliki nastavak prijenosnog punjača uključite u električnu utičnicu.
- 4 Nakon što se uređaj napuni isključite punjač iz električne utičnice.
- 5 Isključite punjač iz uređaja.



Iako je kabel punjača spojen,


- Baterija se u nekim slučajevima neće puniti kako bi se zaštitio uređaj.
- Razina napunjenosti baterije može ostati niska ako uređaj koristi veliku količinu napajanja.

Umetanje memorijske kartice (izborno)

Umetanjem memorijske kartice možete pohranjivati multimedijske datoteke i poruke ili raditi sigurnosne kopije važnih informacija. Uređaj prihvaća microSD™ ili microSDHC™ memorijske kartice do 32 GB (ovisno o vrsti i proizvođaču memorijske kartice).



Formatiranje memorijske kartice na računalu može uzrokovati nekompatibilnost s uređajem. Memorijsku karticu formatirajte samo na uređaju.

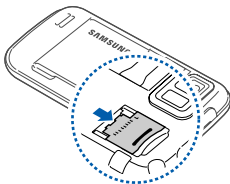


1 Uklonite poklopac baterije.


2 Oslobodite držač memorijske kartice.



- 3 Podignite držač memorijske kartice i umetnite memorijsku karticu kao što je prikazano.

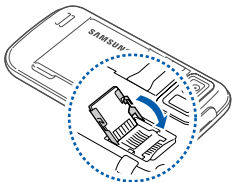


- 4 Zatvorite držač memorijske kartice.

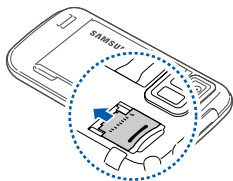

- 5 Zaključajte držač memorijske kartice.

- 6 Vratite poklopac baterije.

Pričvršćivanje remena za nošenje (izborno)

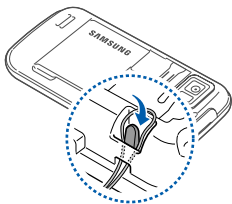

- 1 Uklonite poklopac baterije.
- 2 Utaknite remen za nošenje kroz utor i zakačite ga za malu izbočinu.
- 3 Vratite poklopac baterije.

Uključivanje uređaja za prvu upotrebu

- 1 Pritisnite i držite [🔌] da biste uključili uređaj.
- 2 Slijedite upute na zaslonu. Uređaj će se automatski spojiti na mobilnu mrežu.

Aktiviranje načina mirovanja

Način mirovanja možete aktivirati da biste uštedjeli energiju kad ne koristite uređaj.

Da biste aktivirali način mirovanja, pritisnite tipku za zaključavanje. Isključuje se zaslon uređaja. Da biste deaktivirali način mirovanja, ponovo pritisnite tipku za zaključavanje.

Zaključavanje vanjskih tipki i dodirnog zaslona

Možete zaključati vanjske tipke i dodirni zaslon da biste spriječili neželjeno slučajno pritiskanje tipki i zaslona.

Da biste zaključali tipke i zaslon, pritisnite i držite tipku za zaključavanje.

Da biste otključali, ponovo pritisnite i držite tipku za zaključavanje ili dodirnite i držite ikonu lokota.

Upotreba dodirnog zaslona

Na dodimom zaslonu svoga uređaja možete izvoditi sljedeće radnje:



Radi optimalne upotrebe dodirnog zaslona, prije korištenja uređaja skinite zaštitnu foliju sa zaslona.

- Dotaknite: dotaknite zaslon jednom da biste odabrali naredbu ili pokrenuli aplikaciju.
- Dotaknite i držite: dotaknite i držite stavku kako biste vidjeli popis dostupnih radnji. Na skočnom izborniku dotaknite radnju koju želite izvršiti.
- Vucite: dotaknite i držite tipku za pomicanje ili tekst i zatim vucite da biste pomaknuli traku ili odabrali tekst.






Ako uređaj ne reagira u skladu s vašim dodirima na zaslonu, ponovo poravnajte dodirni zaslon. Da biste ponovo poravnali zaslon, dodirnite **Start > Settings > karticu Basic Settings > General Settings > Align Screen > Align screen**.

Upotreba aplikacije za pokretanje kocke



Tipka programa za pokretanje kocke nudi brz pristup nekim aplikacijama.

- 1 Pritisnite i držite tipku programa za pokretanje kocke da biste otvorili program za pokretanje kocke.
- 2 Odaberite željeni prečac okretanjem kocke u odgovarajuću stranu.
- 3 Dodirnite ikonu da biste pokrenuli aplikaciju.
Program za pokretanje kocke nudi sljedeće prečace:

Ikona	Funkcija
	Fotoalbum
	Glazbena biblioteka
	Biblioteka videozapisa


Ikona	Funkcija
	Imenik
	Igre
	Internet

Onemogućavanje bežičnih funkcija

- 1 Dodirnite **Start > Settings**.
- 2 Na kartici **Basic Settings** dodirnite **General Settings > Wireless Manager**.
- 3 Dodirnite  pored **Phone**.
 - Uređaj će prikazati  na zaslonu Danas.

Za omogućavanje bežičnih funkcija ponovite korake od 1 do 3.

Vraćanje tvorničkih postavki uređaja

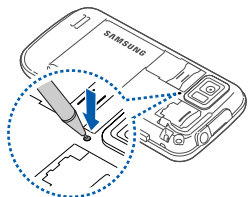

Ako se uređaj blokira ili prestane reagirati, morat ćete zatvoriti programe ili vratiti tvorničke postavke uređaja kako biste ga osposobili za rad. Ako uređaj i dalje odgovara, ali je program blokirao, zatvorite program putem Task Switcher. ► str. 30

Ako je uređaj blokirao i ne reagira, uklonite poklopac baterije i pomoću malog predmeta, poput čačkalice, pritisnite gumb za vraćanje tvorničkih postavki.

Prilagođavanje uređaja


Saznajte kako iz zaslona Danas promijeniti teme i pozadinske slike, dodati ili ukloniti stavke i prilagoditi glasnoću.

Promjena teme ili pozadinske slike

- 1 Dodirnite **Start > Settings**.
- 2 Na kartici **Basic Settings** dodirnite **Display and Light**.

- 3 Dodirnite **Theme** ili **Wallpaper** i odaberite željenu opciju za prilagođavanje zaslona.
- 4 Dodirnite **Yes > No** (ako je potrebno).
- 5 Nakon što završite, dodirnite **OK** ili **Done**.

Dodavanje ili uklanjanje stavki na zaslonu Danas


- 1 Dodirnite **Start > Settings**.
- 2 Na kartici **Basic Settings** dodirnite **Display and Light**.
- 3 Dodirnite **Items on Today**.
- 4 Dodirnite potvrdne okvire pored svake stavke kako biste dodali ili uklonili stavke.
 Neke stavke nisu kompatibilne sa Samsung widgetima. Ako odaberete dodati **Samsung WidgetPlus**, jedine druge stavke koje će istodobno raditi jesu **Windows Live** i **Windows Live Search**.
- 5 Dodirnite **Done**.
- 6 Nakon što završite, dodirnite **OK**.

Prilagođavanje glasnoće sustava

Da biste prilagodili glasnoću sustava, pritisnite tipku za glasnoću gore ili dolje. Da biste postavili vibriranje uređaja, pritisnite i držite tipku za glasnoću prema dolje. Da biste deaktivirali vibriranje uređaja, ponovo pritisnite i držite tipku za glasnoću prema dolje.

Aktiviranje pauze za način Etiquette

Privremeno možete pauzirati music player ili isključiti ton za alarme događaja okretanjem uređaja naopako kod aktiviranja pauze za način Etiquette. Za aktiviranje pauze za način Etiquette,

- 1 Dodirnite **Start > Settings**.
- 2 Na kartici **Basic Settings** dodirnite **Motion Settings > Etiquette**.
- 3 Dodirnite  pored **Enable etiquette pause**.
- 4 Dodirnite **Done**.

Upotreba widgeta


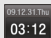




Koristite widgete na zaslonu Danas. Widgeti su korisnički praktični prečaci za često korištene aplikacije koje vam omogućuju prilagođavanje zaslona Danas.

Otvaranje alatne trake


Dotaknite strelicu u donjem lijevom kutu zaslona Danas i otvorite alatnu traku. Widgete na alatnoj traci možete preurediti ili povući na zaslon Danas.



Ovisno o regiji ili davatelju usluge, dostupni se widgeti mogu razlikovati.

Widget	Funkcija
	Sinkroniziranje podataka putem ActiveSync
	Prikaz današnjeg datuma i vremena
	Prikaz vremena u drugom gradu ili regiji
	Dobivanje najnovije vremenske prognoze s AccuWeather*
	Prikaz dva nadolazeća rasporeda i svih rasporeda za danas
	Pregled fotografija i postavljanje fotografije kao pozadine

Widget	Funkcija
	Upotreba usluga s FaceBooka*
	Upotreba usluga s MySpace*
	Upotreba usluga s YouTube*
	Stvaranje i prikaz bilješki
	Promjena trenutnog profila zvuka
	Prikaz nove poruke ili propuštenih poziva
	Preuzimanje novih widgeta s Internetskih stranica*
	Prikaz statusa mrežne veze
	Nadgledanje bežičnih veza
	Dobivanje ažuriranja s CNN-a*
	Dobivanje ažuriranja s usluge Yahoo! Finance*
	Pretraživanje weba pomoću usluge Yahoo!*
	Pretraživanje weba pomoću usluge Google*


Widget	Funkcija
	Slušanje glazbe putem mini playera
	Slušanje FM radija
	Izrada i spremanje audio zapisa

* Ovi widgeti zahtijevaju vezu s Internetom, što se može dodatno naplaćivati.

Povlačenje widgeta na zaslon Danas

- 1 Otvorite alatnu traku.
- 2 Povucite widget s alatne trake na zaslon Danas. Widget možete smjestiti bilo gdje na zaslonu.

Prilagođavanje widgeta

- 1 Dodirnite strelicu u donjem lijevom kutu zaslona Danas i otvorite alatnu traku widgeta.
- 2 Dodirnite  pri vrhu alatne trake.
- 3 Dodirnite potvrdne okvire pored stavki za koje želite da se pojave na alatnoj traci.
- 4 Nakon što završite, dodirnite **Done**.



Rad s aplikacijama

Naučite otvarati aplikacije ili mape i prebacivati se između otvorenih aplikacija.

Otvaranje aplikacija i mapa

- 1 Dodirnite **Start** ili pritisnite tipku izbornika.
- 2 Da biste otvorili aplikaciju, dodirnite ikonu aplikacije.
- 3 Da biste otvorili mapu, dodirnite **My Files** i pronađite željenu mapu.

Organiziranje aplikacija

- 1 Pritisnite tipku izbornika.
- 2 Dodirnite **Edit**.
 - Dodirnite  za premještanje aplikacije u **Others**.
 - Dodirnite  za premještanje aplikacije iz **Others**.
 - Pomaknite se lijevo ili desno na jedan od zaslona načina izbornika.
 - Dodirnite ikonu aplikacije i povucite je na željeno mjesto.
 - Dodirnite polje naziva zaslona da biste uredili naziv zaslona.
- 3 Dodirnite **Save**.

Prebacivanje iz jedne aplikacije u drugu

Uređaj vam omogućava obavljanje više zadataka pomoću istovremenog pokretanja više aplikacija.


Za prebacivanje s jedne aktivne aplikacije na drugu,



- 1 Držite pritisnutu tipku izbornika.
 - Task Switcher prikazuje minijature svih otvorenih programa.
- 2 Dodirnite minijaturu za prebacivanje na odgovarajuću aplikaciju.

Zatvaranje aplikacija

Za slanje trenutne aplikacije u pozadinu dodirnite **X** ili **OK**.

Za zatvaranje aplikacije,


- 1 Držite pritisnutu tipku izbornika.
- 2 Dodirnite **End**.
- 3 Dodirnite .

Ako dodirnete , listajte ulijevo ili udesno do aplikacije i dodirnite  da biste je zatvorili.

Pristup sustavu pomoći

Za pristup sustavu pomoći na uređaju dodirnite **Start > Help**. Pojavljuje se ugrađeni sustav pomoći.

Unošenje teksta

Kada morate unijeti tekst, dodirnite ikonu zadanog zaslona za unos () na dnu zaslona. Dodirnite strelicu pored ikone i odaberite jedan od sljedećih načina unosa teksta:

- Block Recognizer (Prepoznavač bloka)
- Keyboard (Tipkovnica)
- Letter Recognizer (Prepoznavač slova)
- Samsung Keypad (Samsungove tipke)
- Transcriber (Transkriptor)



Ikonu zaslona za unos možete dotaknuti bilo kada kako biste prikazali ili sakrili zaslon za unos

Unos teksta pomoću Prepoznavača bloka

Napišite pojedinačna slova i brojeve u području teksta stilom Palm Graffiti.


- 1 Dodirnite ikonu zaslona za unos.
- 2 Dodirnite strelicu pored ikone zaslona za unos i odaberite **Block Recognizer**.

- 3 Napišite svaki znak u području za pisanje pri dnu zaslona:



- Pišite slova na lijevoj strani područja za pisanje.
- Pišite brojeve na desnoj strani područja za pisanje.



- Povucite prstom prema gore da biste promijenili veličinu slova (**ABC**, **Abc** ili **abc**). Jedanput dodirnite zaslon da biste unijeli simbole (**123** ili **abc** promijenit će se u ikonu ). Povucite prstom ulijevo da biste izbrisali zadnje slovo. Da biste pogledali prikaz unosa znakova, pogledajte ugrađeni sustav pomoći.


Unos teksta pomoću tipkovnice

- 1 Dodirnite ikonu zaslona za unos.
- 2 Dodirnite strelicu pored ikone zaslona za unos i odaberite **Keyboard**.
- 3 Dodirnite znakove da biste unijeli tekst:
 - Da biste se prebacili na brojeve i simbole, dodirnite **123**.
 - Da biste pristupili posebnim znakovima, dodirnite **áü**.

Unos teksta pomoću Prepoznavača slova

Napišite pojedinačna slova i brojeve na dodirnom zaslonu.

- 1 Dodirnite ikonu zaslona za unos.
- 2 Dodirnite strelicu pored ikone zaslona za unos i odaberite **Letter Recognizer**.

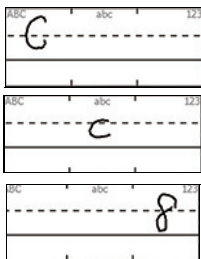

- 3 Napišite svaki znak u području za pisanje pri dnu zaslona:
- Pišite velika slova u stupcu **ABC** s lijeve strane područja za pisanja.
 - Pišite mala slova u stupcu **abc** u sredini područja za pisanja.
 - Pišite brojeve i simbole u stupcu **123** s desne strane područja za pisanja.



Da biste pogledali prikaz pisanja znakova, pogledajte ugrađeni sustav pomoći.

Unos teksta pomoću Samsungovih tipki

- 1 Dodirnite ikonu zaslona za unos.
- 2 Dodirnite strelicu pored ikone zaslona za unos i odaberite **Samsung Keypad**.
- 3 Dodirnite znakove da biste unijeli tekst:
 - Da biste unijeli tekst u načinu T9, odaberite **MODE** za uključivanje **xt9**. Dodirnite odgovarajuće tipke da biste unijeli čitavu riječ.
 - Da biste unijeli tekst u načinu ABC, odaberite **MODE** za isključivanje **xt9**. Dodirnite odgovarajuću tipku da biste unijeli znak.

- Za unos simbola dodirnite **SYM**.
- Da biste unijeli brojeve, dodirnite **123**.



Da biste promijenili stil tipkovnice, dodirnite i držite **MODE**, odaberite stil i dodirnite **Done**.

Kad zakrenete uređaj u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, tekst možete unositi uz pomoć vodoravne QWERTY tipkovnice.


Sljedeće aplikacije podržavaju vodoravnu QWERTY tipkovnicu: E-pošta, Poruka, Word Mobile, Excel Mobile i Bilješke



Aplikacije koje podržavaju vodoravnu QWERTY tipkovnicu mogu se razlikovati, ovisno o području ili davatelju internetskih usluga.





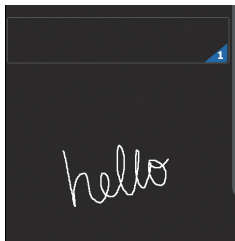





Unos teksta pomoću Transkriptora

S Transkriptorom možete pisati bilo gdje na zaslonu. Za razliku od Prepoznavача slova ili Prepoznavача bloka, možete koristiti rukopis da biste napisali cijele riječi.



- 1 Dodirnite ikonu zaslona za unos.
- 2 Dodirnite strelicu pored ikone zaslona za unos i odaberite **Transcriber**.
- ◀ 3 Pišite bilo gdje po zaslonu.
- 4 Pauzirajte i dopustite Transkriptoru da vaš rukopis pretvori u tekst.

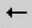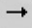S alatne trake Transkriptora možete pristupiti sljedećim alatima:

Dodirnite	Da biste
	Promijenili opcije Transkriptora
	Pogledali upute kako pisati znakove
	Otvorili popis interpunkcijskih znakova, simbola i brojeva
	Promijenili način unosa u A , a ili 123
	Umetnuli razmak
	Započeli novi redak
	Pomaknuli pokazivač ulijevo
	Pomaknuli pokazivač udesno
	Izbrisali unos
	Otvorili ugrađenu pomoć

Komunikacija

Rad s kontaktima

Saznajte kako upotrebljavati kartice i skupine kontakata da biste pohranili osobne podatke kao što su imena, brojevi i adrese.

Stvaranje nove kartice kontakta Outlooka ili SIM-a

- 1 Dotaknite **Start** > **Phonebook**.
- 2 Dodirnite **New** > **Save to outlook** ili **Save to SIM**.
- 3 Unesite podatke o kontaktu.
- 4 Kada završite s unosom podataka, dodirnite **Done** da biste spremili karticu kontakta.

Pretraživanje kartice kontakta

- 1 Dotaknite **Start** > **Phonebook**.
- 2 Dotaknite .

- 3 Dodirnite nekoliko slova imena kontakta.
 - Dok unosite slova, zaslon prikazuje kontakte koji odgovaraju vašem unosu.
- 4 Dodirnite kontakt da biste ga otvorili.

Kopiranje ili premještanje Imenika


Da biste kopirali ili premjestili kartice kontakata s memorije uređaja na SIM ili USIM karticu i obrnuto,

- 1 Dotaknite **Start > Phonebook**.
- 2 Za kopiranje kontakata dodirnite **Menu > Copy >** opciju kopiranja. Pogledajte četvrti korak.
- 3 Za premještanje kontakata dodirnite **Menu > Move >** opciju premještanja.
- 4 Dodirnite potvrdne okvire pored kontakata koje želite kopirati ili premjestiti.
- 5 Dotaknite **Done**.

Organiziranje kontakata u kategorije

- 1 Dotaknite **Start** > **Phonebook**.
- 2 Dodirnite kontakt u memoriji uređaja.
- 3 Dotaknite **Edit**.
- 4 Pomaknite se prema dolje i dodirnite polje kategorija.
- 5 Dodirnite potvrdne okvire pored željenih kategorija.
- 6 Dotaknite **Done**.
- 7 Dodirnite **Done** da biste snimili karticu kontakta.

Dodjeljivanje broja za brzo biranje kartici kontakta

- 1 Dotaknite **Start** > **Phonebook**.
- 2 Dotaknite .
- 3 Dodirnite **New** i odaberite kontakt.
- 4 Odaberite telefonski broj kontakta za brzo biranje.
- 5 Odaberite lokaciju za brzo biranje.

Dodjeljivanje fotografije kartici kontakta

- 1 Dotaknite **Start** > **Phonebook**.
- 2 Dodirnite kontakt u memoriji uređaja.
- 3 Dotaknite **Edit**.
- 4 Dodirnite ikonu fotografije u gornjem lijevom kutu kartice kontakta.
- 5 Snimite novu fotografiju ili je odaberite.
- 6 Dvaput dodirnite **Done** da biste spremili karticu kontakta.

Dodjeljivanje tona zvona kartici kontakta





- 1 Dotaknite **Start** > **Phonebook**.
- 2 Dodirnite kontakt u memoriji uređaja.
- 3 Dotaknite **Edit**.
- 4 Pomaknite se prema dolje i dodirnite **Add field**.
- 5 Pomaknite se prema dolje i dodirnite polje tona zvona.
- 6 Odaberite ton zvona.

- 7 Dotaknite **Done**.
- 8 Dvaput dodirnite **Done** da biste spremili karticu kontakta.

Pozivanje

Naučite kako uputiti i primati pozive, odbiti pozive i prilagoditi glasnoću poziva.


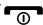
Upućivanje poziva

- 1 Pritisnite [].
- 2 Unesite pozivni broj i telefonski broj.
- 3 Dotaknite  ili pritisnite [].
 - Za videopoziv dodirnite **Menu** > **Video Call**.
- 4 Da biste završili poziv, pritisnite [].


Pozivanje broja spremljenog u Imeniku

- 1 Dotaknite **Start** > **Phonebook**.
- 2 Dodirnite kontakt.
- 3 Dodirnite broj.

Odgovaranje na poziv

- 1 Pritisnite [.
- 2 U slučaju videopoziva dodirnite **Show me** kako biste pozivatelju omogućili da vas vidi putem prednje kamere.
- 3 Da biste završili poziv, pritisnite [.

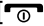

Odbijanje poziva




Pritisnite []. Kada odbijete poziv, pozivatelj će dobiti znak za zauzeto.

Prilagođavanje glasnoće poziva

Da biste prilagodili glasnoću poziva, pritisnite tipku glasnoće gore ili dolje.

Pozivanje međunarodnog broja



- 1 Pritisnite [.
- 2 Dodirnite **Keypad** (ako je potrebno).
- 3 Pritisnite i držite  da biste umetnuli znak + (on zamjenjuje međunarodni pozivni broj).

- 4 Dodirnite tipke s brojevima kako biste unijeli čitav broj koji želite birati (broj države, broj područja i telefonski broj), a zatim dodirnite  ili pritisnite [] za poziv.
- 5 Da biste završili poziv, pritisnite [].

Pristup popisu poziva

- 1 Dotaknite **Start > Call Log**.
- 2 Odaberite neki od sljedećih filtara za rezultate popisa poziva:


Ikona	Funkcija
	Svi pozivi
	Dolazni pozivi
	Odlazni pozivi
	Propušteni pozivi

- 3 Pregledajte popis poziva.
- Za upućivanje poziva dodirnite  pored broja koji želite pozvati.
 - Za provjeru vremena poziva dodirnite **Menu > Call Timer**. Dodirnite  da biste poništili vrijeme poziva.


Razmjena poruka

Saznajte kako upotrebljavati funkcije poruka.

Slanje SMS poruka


- 1 Dotaknite **Start > Message**.
- 2 Dotaknite .
- 3 Dotaknite **Tap to add recipients** za unos kontakta.
- 4 Dodirnite polje poruke i unesite tekst poruke.
- 5 Dodirnite **Send** da biste poslali poruku.

Slanje MMS poruke

- 1 Dotaknite **Start > Message**.
- 2 Dotaknite .
- 3 Dotaknite **Tap to add recipients** za unos kontakta.
- 4 Dodirnite polje poruke i unesite tekst poruke.
- 5 Dodirnite **Menu > Insert** za dodavanje pritvika.

- 6 Dodirnite **Menu** > **Attach** > opciju za dodavanje privitka drugih vrsta datoteka (ako je potrebno).
- 7 Dodirnite **Send** da biste poslali poruku.

Slanje email poruke

- 1 Dotaknite **Start** > **E-mail**.
 - 2 Dodirnite naziv email računa.
 - 3 Dodirnite **Menu** > **New**.
 - 4 Unesite adresu primatelja u polje ili dodirnite **Menu** > **Add Recipient...** da biste odabrali kontakt.
-  Polja Kopija i Skrivena kopija nalaze se iznad polja pošiljatelja.
- 5 Dodirnite polje naslova i unesite naslov poruke.
 - 6 Dodirnite polje poruke i unesite tekst poruke.
 - 7 Dotaknite **Menu** > **Insert** > opciju za dodavanje datoteka (ako je potrebno).
 - 8 Dodirnite **Send** da biste poslali poruku.

Prikaz poruka

Možete pristupiti mapama s porukama za sve svoje račune za razmjenu poruka (email poruke, SMS i MMS).

Da biste pogledali poruke,

- 1 Dotaknite **Start > Message** or **E-mail**.
- 2 Dodirnite naziv računa (ako je potrebno).
- 3 Dodirnite poruku da biste je pogledali.



Možete pogledati sve poslane i primljene SMS i MMS poruke od određenog kontakta.

Dodavanje email računa

- 1 Dotaknite **Start > E-mail**.
- 2 Dodirnite **Setup E-mail**.
- 3 Unesite svoju adresu e-pošte i lozinku za prijavu te dodirnite **Next**.
- 4 Slijedite zaslonske upute da biste dovršili postavljanje računa.

Multimedija


Naučite snimati fotografije i videozapise, slušati glazbu i iskoristiti prednosti multimedijских značajki uređaja.


Kamera

Vaš uređaj omogućuje vam snimanje digitalnih fotografija i snimanje videozapisa.

Fotografiranje

- 1 Pritisnite tipku kamere.
- 2 Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u vodoravni položaj.

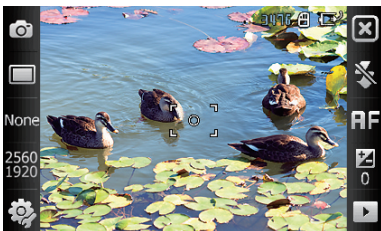

 Sučelje kamere pojavljuje se samo u vodoravnom položaju.

- 3 Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku. ► str. 49
- 4 Tipkom kamere snimate fotografiju.

Pregled fotografije

- 1 Iz tražila dodirnite ►.
- 2 Pomaknite se na željenu fotografiju.

Prilagođavanje postavki kamere


Iz tražila dodirnite ikonu, a zatim način rada ili postavku.

Ikona	Funkcija
	Prebacivanje na kamkorder
	<p>Promjena načina snimanja:</p> <div><div><ul style="list-style-type: none">•  jedno•  uzastopno•  osmijeh</div><div><ul style="list-style-type: none">•  mozaik•  panorama•  akcija</div></div>



Ikona	Funkcija
	<p>Promjena načina scene:</p> <ul style="list-style-type: none"> •  : nema •  : portret •  : pejzaž •  : zalazak sunca •  : sumrak i svitanje •  : noćno •  : tekst •  : sport •  : pozadinsko svjetlo •  : zabava i zatvoreni prostor •  : plaža i snijeg •  : boja jeseni •  : vatromet •  : svjetlost svijeće
	<p>Promjena veličine slike</p>
	<p>Promjena postavki kamere</p>
	<p>Promjena postavki bljeskalice:</p> <ul style="list-style-type: none"> •  : isključeno •  : uključeno •  : automatski
	<p>Promjena postavki automatskog fokusa:</p> <ul style="list-style-type: none"> •  : automatski •  : makro •  : lice
	<p>Prilagođavanje osvjetljenja</p>
	<p>Pristup brzom prikazu</p>

Snimanje videozapisa

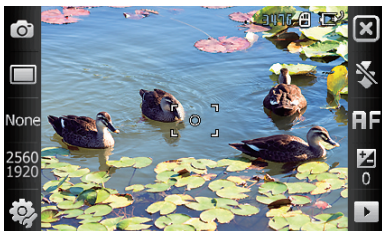

- 1 Pritisnite tipku kamere.
- 2 Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u vodoravni položaj.



Sučelje kamere pojavljuje se samo u vodoravnom položaju.

- 3 Dodirnite  da biste pokrenuli kamkorder.
- 4 Usmerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku. ► str. 52
- 5 Pritisnite tipku kamere da biste pokrenuli snimanje.
- 6 Kada ste završili, dotaknite  ili pritisnite tipku kamere da biste zaustavili snimanje.

Reprodukcija videozapisa

- 1 Iz tražila dodirnite .
- 2 Pomaknite se na željeni videozapis.
- 3 Dodirnite  da biste reproducirali videozapis.




Prilagođavanje postavki video snimanja

Iz tražila dodirnite ikonu, a zatim i postavku.



Ikona	Funkcija
	Vraćanje na kameru
	Promjena načina snimanja: <ul style="list-style-type: none">: normalno: MMS: sporo
	Promjena razlučivosti videozapisa
	Promjena postavki kamere
	Promjena postavki bljeskalice: <ul style="list-style-type: none">: isključeno: uključeno: automatski

Ikona	Funkcija
	Prilagođavanje osvjetljenja
	Pristup brzom prikazu

Snimanje fotografija u načinu snimanja osmijeha



- 1 Pritisnite tipku kamere.
 - 2 Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u vodoravni položaj.
 - 3 Dotaknite  > .
 - 4 Postavite kameru ispred objekta i pritisnite tipku kamere.
 - Uređaj prepoznaje lica na slici i otkriva njihove osmijehe. Kad se sve osobe smiješe, kamera automatski snima fotografiju.
-  U nekim slučajevima možda ćete morati onemogućiti funkciju snimanja osmijeha da biste snimili fotografiju objekta, čak i ako se smiješi.

Stvaranje mozaika fotografija

- 1 Pritisnite tipku kamere.
- 2 Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u vodoravni položaj.
- 3 Dotaknite  > .
- 4 Odaberite vrstu mozaika.
- 5 Postavite kameru ispred objekta i pritisnite tipku kamere da biste snimili prvu sliku.
- 6 Ponovite korak 5 da biste snimili ostale snimke. Kad snimate sve potrebne slike za mozaik, kamera ih automatski kombinira u jednu fotografiju.



Snimanje panoramskih fotografija




- 1 Pritisnite tipku kamere.
- 2 Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u vodoravni položaj.
- 3 Dotaknite  > .
- 4 Postavite kameru ispred objekta i pritisnite tipku kamere da biste snimili prvu sliku.
- 5 Polako pomaknite uređaj prema cilju. Uređaj automatski snima sljedeću fotografiju.



- 6 Ponovite korak 5 da biste snimili ostale snimke. Kad snimate sve potrebne slike za panoramsku fotografiju, kamera ih automatski kombinira u jednu fotografiju.

Snimanje fotografija u načinu akcijskog snimanja

U načinu akcijskog snimanja možete snimiti fotografije objekta u pokretu, a zatim ih kombinirati u jednu fotografiju koja pokazuje tu akciju.

- 1 Pritisnite tipku kamere.
 - 2 Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u vodoravni položaj.
 - 3 Dotaknite  > .
 - 4 Postavite kameru ispred objekta u pokretu i pritisnite tipku kamere da biste snimili prvu sliku.
 - 5 Pomičite uređaj tako da prati objekt koji se kreće. Uređaj automatski snima sljedeću fotografiju.
 - 6 Nastavite slijediti objekt sve dok uređaj ne snimi sve fotografije potrebne za akcijsku fotografiju. Kamera ih automatski kombinira u jednu fotografiju.
-  • Pomičite uređaj vodoravno ili okomito tako da prati objekt koji se kreće.
- U načinu akcijskog snimanja dio scene koja nije snimljena crne je boje.
 - Udaljenost između kamere i objekta mora biti najmanje 3 metra.
 - Za najbolje rezultate snimite fotografije u dobro osvijetljenom području s dovoljno kontrasta između objekta i pozadine.

Media Player

Uređaj ima Media Player i Windows Media Player. Sljedeći postupak opisuje kako koristiti Media Player. Za informacije o programu Windows Media Player pogledajte ugrađeni sustav pomoći.

Dodavanje glazbene datoteke u uređaj



Glazbene datoteke možete dodati u uređaj na sljedeće načine:






- kopiranjem datoteke na memorijsku karticu i umetanje kartice u uređaj ► str. 17
- preuzimanjem datoteke s bežičnog weba (pogledajte ugrađeni sustav pomoći)
- primanjem putem Bluetooth veze ► str. 119
- sinkroniziranjem s ActiveSync® ► str. 71






Aktualiziranje fonoteke

- 1 Dotaknite **Start** > **Media Player**.
- 2 Dodirnite **Search** da biste pronašli i dodali nove datoteke u biblioteku programa Media Player.
- 3 Kada je biblioteka ažurirana, dotaknite **Done**.

Reproduciranje glazbenih ili videodatoteka

- 1 Dotaknite **Start > Media Player**.
- 2 Dodirnite **Player** (ako je potrebno).
- 3 Dotaknite  da biste otvorili trenutni popis pjesama.
- 4 Dotaknite .
- 5 Odaberite datoteke koje želite reproducirati i dotaknite **Done**.
- 6 Dodirnite biblioteku.
- 7 Tijekom reprodukcije koristite sljedeće kontrole:


Ikona	Funkcija
	Prilagođava glasnoću zvuka
	Vraća se na prethodnu datoteku; Skenira unatrag u datoteci (dotaknite i držite)
	Pauziranje reprodukcije
	Nastavljanje reprodukcije
	Preskače na sljedeću datoteku; Skenira unaprijed u datoteci (dotaknite i držite)

Ikona	Funkcija
	<ul style="list-style-type: none">  promjena zvučnog efekta  odabir surround zvučnog sustava  promjena opcije nasumične reprodukcije ili ponavljanja  navođenje dijela za ponavljanje




- SRS CS Headphone™ ima 5.1 surround zvuk za slušalice prilikom slušanja višekanalnog sadržaja, kao što su DVD filmovi.
- WOW HD™ značajno poboljšava kvalitetu reprodukcije zvuka, donoseći dinamično iskustvo 3D zabave s dubokim, bogatim basom i jasnoćom visoke frekvencije za čiste detalje.

Stvaranje popisa pjesama

- 1 Dotaknite **Start** > **Media Player**.
- 2 Dodirnite **Library** da biste pogledali biblioteku.
- 3 Dotaknite .
- 4 Dodirnite **Menu** > **New Playlist**.
- 5 Unesite naslov za vaš novi popis pjesama.
- 6 Odaberite fotografiju za popis pjesama (ako je potrebno).
- 7 Dotaknite **Done**.

Dodavanje datoteka na popis pjesama

- 1 Odaberite popisa pjesama.
- 2 Dotaknite .
- 3 Odaberite datoteke koje želite dodati i dotaknite **Done**.

Fotografija


Naučite kako pregledati fotografije i prezentacije.

Pregled fotografije

- 1 Dotaknite **Start > Photo**.
- 2 Dodirnite mapu ili dodirnite **All** da biste pogledali sve minijature.
- 3 Dodirnite minijaturu da biste pogledali fotografiju.
 - Dok gledate fotografiju dodirnite i držite zaslon. Kad se pojave strelice prema gore i dolje, listajte prema gore ili dolje da biste povećali ili smanjili.

Pokretanje prezentacije


- 1 Dotaknite **Start > Photo**.



- 2 Dodirnite mapu ili dodirnite **All** da biste pogledali sve minijature.
- 3 Dodirnite **Menu > Slide show** ili **Slide show**.
 - Možete dodirnuti zaslon i  da biste odabrali pozadinsku glazbu.
- 4 Za završetak prezentacije dodirnite zaslon i **OK**.








Digitalni okvir

S digitalnim okvirom možete pregledati prezentacije s pozadinskom glazbom.

Pregled prezentacije s pozadinskom glazbom

- 1 Dotaknite **Start > Digital Frame**.
- 2 Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u vodoravni položaj.
- 3 Dotaknite .
- 4 Okrenite uređaj u smjeru kazaljke na satu u portretni položaj.
- 5 Odaberite mapu s fotografijama i postavite efekte prijelaza i vrijeme.
- 6 Dotaknite polje zvuka.

- 7 Dodirnite potvrdne okvire pored željenih glazbenih datoteka.
- 8 Dodirnite **Select**.
- 9 Dodirnite  pored **Enable Background Sound**.
- 10 Dotaknite **Done**.
- 11 Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u vodoravni položaj.
- 12 Da biste vidjeli dija projekciju, dodirnite .
- 13 Tijekom reprodukcije koristite sljedeće kontrole:








Ikona	Funkcija
	Promjena izgleda zaslona
	Preskače na prethodnu fotografiju
	Prekida dija projekciju
	Preskače na sljedeću fotografiju
	Promjena stila datuma i vremena na zaslonu
	Promjena postavki prezentacije
	Zatvara digitalni okvir

- Koristite tipku za glasnoću da biste prilagodili glasnoću.

FM radio

Pomoću FM radija možete slušati najdraže postaje.


Slušanje FM radija

- 1 Spojite slušalice u priključak za slušalice.
- 2 Dotaknite vrstu i dotaknite **OK**.
- 3 Dotaknite **Start > FM Radio**.
- 4 Dodirnite  da biste uključili radio.
- 5 Dodirnite  ili  da biste pretražili dostupne radiopostaje.
 - Za podešavanje radiopostaje dodirnite  ili .
 - Da biste prilagodili glasnoću, dotaknite .
 - Da biste promijenili izlazni zvuk, dodirnite .

Spremanje radiopostaja automatskim ugađanjem

- 1 Iz zaslona radija dodirnite **Scan**.
- 2 Kada je skeniranje dovršeno dotaknite **Done**.

Ručno spremanje radiopostaja

- 1 Na zaslonu radija dođite do željene radiopostaje koju želite spremiti.
- 2 Dodirnite jedan od  simbola pri dnu zaslona.

Odabir postaje

- 1 Iz zaslona radija dodirnite **FM 1** ili **FM 2**.
- 2 Dodirnite željenu postaju iz područja pri dnu zaslona.







Snimanje FM radija


- 1 Na zaslonu radija dodirnite **Menu > Record** da biste snimili trenutnu postaju.
- 2 Nakon što završite, dodirnite **Stop**. Snimljena datoteka sprema se u **My Storage > FM Radio**.

Uređivač videozapisa

Pomoću Uređivača videozapisa možete urediti ili stvoriti videozapise kombiniranjem fotografija i videozapisa.

Stvaranje panela

- 1 Dotaknite **Start > Video Editor**.
- 2 Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u vodoravni položaj.
- 3 Dodirnite **Storyboard**.
- 4 Dotaknite .
- 5 Dodirnite potvrdne okvire na svakoj minijaturi (video ili slika) koju želite dodati na panel. Da biste odabrali sve, dodirnite  (da biste uklonili sve, dodirnite .
- 6 Dotaknite **Done**.
- 7 Prilagodite panel po želji tako da dodirnete sljedeće ikone (pogledajte prošireni korisnički priručnik za dodatne informacije o prilagođavanju panela):
 - : dodavanje isječaka
 - : dodavanje audiodatoteka
 - : stvaranje tekstualnog slajda

- : brisanje ili promjena redoslijeda isječaka
- Da biste uredili trajanje, snimite isječke (snimite zvuk), dodajte titlove, uredite prijelaze i dodajte efekte, dodirnite minijaturu i odgovarajuću ikonu.

8 Dotaknite .

9 Dodirnite  da biste pregledali videozapis.

10 Dodirnite  da biste spremili videozapis.


11 Dotaknite .


Dodavanje unaprijed snimljenog zvuka ili videozapisa







1 Dotaknite **Start > Video Editor**.

2 Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u vodoravni položaj.





3 Odaberite **Music movie**.

4 Odaberite stil i dotaknite .

5 Dotaknite potvrdne okvire za slike koje želite dodati i dotaknite .

- 6 Izbrišite slike ili dotaknite  da biste promijenili način prikaza (ako je potrebno).
- 7 Dotaknite .
- 8 Dotaknite zvučnu datoteku i dotaknite **OK**.
- 9 Dotaknite .
- 10 Dotaknite **Enter text here**.
- 11 Okrenite uređaj u smjeru kazaljke na satu u portretni položaj.
- 12 Unesite naslov videozapisa i dotaknite **Done**.
- 13 Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u vodoravni položaj.
- 14 Dotaknite .
- 15 Dodirnite  da biste pregledali videozapis.
- 16 Dodirnite  da biste spremili videozapis.
- 17 Dotaknite **OK**.

Automatsko izrezivanje videozapisa

- 1 Dotaknite **Start > Video Editor**.
- 2 Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u vodoravni položaj.
- 3 Odaberite **Auto cut**.
- 4 Odaberite stil i dotaknite .
- 5 Dotaknite potvrdni okvir za videozapis i dotaknite .
- 6 Dodirnite  da biste pregledali videozapis.
- 7 Dodirnite  da biste spremili videozapis.
- 8 Dotaknite **OK**.

Igre

Igrajte zabavne igre, kao što su Bubble Breaker i Pasijans. Možete preuzeti i igrati nove Java igre na uređaju. Da biste pristupili igrama, dodirnite **Start > Games** i igru.

Java

Vaš uređaj podržava aplikacije i igre na Java platformi. Da biste preuzeli Java aplikacije,

- 1 Dotaknite **Start > Java**.
- 2 Dodirnite **Download Applications...** da biste pokrenuli preglednik Opera i posjetili web-mjesto Samsung Mobile.
- 3 Slijedite upute na web-mjestu da biste preuzeli nove Java aplikacije.

Organizator

ActiveSync

S programom ActiveSync možete sinkronizirati svoj uređaj s računalom i napraviti sigurnosnu kopiju podataka te ih vratiti.

Instaliranje ActiveSync aplikacije na računalo

Prije sinkroniziranja podataka morate instalirati ActiveSync s priloženog CD-ROM-a ili s web-mjesta tvrtke Microsoft (<http://www.microsoft.com>).

Da biste instalirali ActiveSync s priloženog CD-ROM-a:

- 1 Umetnite CD-ROM u računalo.
- 2 Slijedite zaslonske upute kako biste dovršili instalaciju.
- 3 Nakon dovršetka instalacije slijedite zaslonske upute u čarobnjaku za postavljanje sinkronizacije kako biste svoj uređaj povezali s računalom i stvorili partnersko dijeljenje podataka.

Povezivanje uređaja s računalom

- 1 Dotaknite **Start > Settings**.
- 2 Na kartici **Basic Settings** dodirnite **General Settings > USB Connection > ActiveSync**.
- 3 Dotaknite **Done**.
- 4 Spojite jedan kraj (mini USB) podatkovnog kabela na višefunkcijsku utičnicu na uređaju, a drugi kraj na USB port na računalu.

Sinkroniziranje podataka

Kada uređaj spojite s računalom, program ActiveSync trebao bi automatski započeti sinkronizaciju podataka. Sinkronizaciju možete pokrenuti i ručno ako dodirnete **Sync**. Da biste zaustavili sinkronizaciju u tijeku, dodirnite **Stop**.

Također možete ručno pronaći i kopirati datoteke s uređaja na računalu i obrnuto. Iz prozora Microsoft ActiveSync kliknite **Explore**.

Dodatne informacije o sinkroniziranju podataka potražite u ugrađenom sustavu pomoći.



Ako formatirate mapu My Storage na spojenom računalu, može se smanjiti brzina pisanja u mapi My Storage. Formatirajte mapu My Storage samo s uređaja kako biste izbjegli takvu situaciju.

Dodavanje poslužitelja Exchange

- 1 Dotaknite **Start > ActiveSync**.
- 2 Dodirnite **Menu > Add Server Source...**
- 3 Unesite email adresu.
- 4 Dodirnite **Next**.
- 5 Unesite svoje korisničko ime, lozinku i naziv domene za Exchange.
- 6 Dodirnite **Next**.
- 7 Unesite adresu poslužitelja. Da biste uspostavili sigurnu vezu, dodirnite potvrdni okvir **This server requires an encrypted (SSL) connection**.
- 8 Dodirnite **Next**.
- 9 Odaberite vrste podataka za sinkronizaciju.
- 10 Nakon što ste gotovi dodirnite **Finish**.

Promjena rasporeda sinkronizacije

Ako redovito sinkronizirate podatke putem poslužitelja Exchange, možete konfigurirati postavke za raspored. Da biste promijenili raspored sinkronizacije:




- 1 Dotaknite **Start > ActiveSync**.
- 2 Dodirnite **Menu > Schedule....**
- 3 Postavite sljedeće opcije:
 - **Peak times:** postavite učestalost sinkronizacije tijekom najaktivnijeg vremena
 - **Off-peak times:** postavite učestalost sinkronizacije izvan najaktivnijeg vremena
 - **Use above settings when roaming:** postavite za korištenje rasporeda sinkronizacije i kad ste u roamingu
 - **Send/receive when I click Send:** postavite za sinkronizaciju kad dodirnete **Send** u Messaging
- 4 Nakon što završite, dodirnite **OK**.

Smart Sync

S opcijom Smart Sync možete stvoriti sigurnosne kopije i sinkronizirati kontakte, kalendarske događaje i zadatke na uređaju s navedenim poslužiteljem.


Konfiguracija poslužitelja

- 1 Dotaknite **Start** > **Smart Sync**.
- 2 Dodirnite **Next**.
 - Dodirnite **Menu** > **Options** > **Main Server** > **Setup** (ako je potrebno).
- 3 Unesite URL adresu udaljenog poslužitelja te korisničko ime i lozinku svog računa.
 -  • Podržane su sigurne veze.
 - Koristite https:// umjesto http:// za pokretanje URL-a poslužitelja sigurnom vezom.
- 4 Unesite ID poslužitelja (ako je potrebno).
- 5 Dotaknite **Server test**.
 -  Ako testiranje poslužitelja nije uspješno, provjerite podatke o računu koje ste unijeli u prethodnom koraku.

- 6 Dodirnite **Next**.
- 7 Dodirnite potvrdne okvire pored stavki za koje želite napraviti sigurnosnu kopiju.
- 8 Dotaknite polje s putom do poslužitelja i unesite naziv baze podataka za svaku kategoriju podataka.
-  Ove opcije vezane su uz poslužitelj i određuju kako se referira na podatke. Vaš davatelj usluge mora podržavati ove informacije.
- 9 Dodirnite **Next**.
- 10 Dodirnite **Menu > Options > Connection**.
-  Ove opcije vezane su uz poslužitelj i određuju kako se referira na podatke. Vaš davatelj usluge mora podržavati ove informacije.
- 11 Dodirnite željenu vrstu mrežne veze na popisu.
- 12 Dotaknite **Done**.
- 13 Dodirnite  da biste se vratili na glavni prozor sinkronizacije.

Konfiguriranje proxy poslužitelja


Iz sigurnosnih razloga neki davatelji usluge dopuštaju pristup svojoj mreži samo putem proxy poslužitelja.


- 1 Dotaknite **Start > Smart Sync**.
- 2 Dodirnite **Menu > Options > Proxy Server**.
- 3 Unesite informacije i dodirnite **Done**.
- 4 Dodirnite  da biste se vratili na glavni prozor sinkronizacije.

Sinkroniziranje podataka

- 1 Dotaknite **Start > Smart Sync**.
- 2 Dodirnite **Sync start**.

Postavljanje rasporeda sinkronizacije

- 1 Dotaknite **Start > Smart Sync**.
- 2 Dodirnite **Menu > Options > Update**.
- 3 Dodirnite  pored **Auto sync**.

- 4 Dodirnite padajući izbornik **Synchronization Schedule** i odaberite razdoblje za sinkroniziranje kontakata, kalendarskih događaja i zadataka s poslužiteljem.
- 5 Dotaknite **Done**.
- 6 Dodirnite  da biste se vratili na glavni prozor sinkronizacije.

Sat

Naučite kako postaviti i kontrolirati alarmer, podsjetnike i svjetsko vrijeme. Također možete koristiti i štopericu.

Postavljanje alarma

- 1 Dotaknite **Start > Clock**.
- 2 Na kartici **Alarm** dodirnite **New**.
- 3 Postavite mogućnosti alarma.
- 4 Nakon što završite, dodirnite **Done**.



Ako je uređaj isključen, značajka automatskog uključivanja u određeno vrijeme automatski uključuje uređaj i pokreće alarm. Da biste koristili ovu značajku, postavite alarm na najmanje 3 minute kasnije.


Zaustavljanje alarma

Kada se oglasi alarm bez odgode, dodirnite **Dismiss**. Kada se oglasi alarm s odgodom, dodirnite **Dismiss** da biste ga zaustavili ili **Snooze** da biste ga zaustavili s navedenom odgodom. Alarm s odgodom ponavljat će se onoliko puta koliko ste naznačili u postavkama ili dok ne dodirnete **Dismiss**.

Zakazivanje obljetnice

- 1 Dotaknite **Start > Clock**.
- 2 Na kartici **Anniversary** dodirnite **New**.
- 3 Postavite mogućnosti obljetnice.
- 4 Nakon što završite, dodirnite **Done**.

Izrada svjetskog vremena

- 1 Dotaknite **Start > Clock**.
- 2 Na kartici **World Clock** dodirnite **New**.
- 3 Dotaknite  za otvaranje popisa gradova.



Dodirnite **Name** ili **Time** da biste sortirali popis prema imenu ili vremenskoj zoni.

- 4 Dodirnite grad.
- 5 Dotaknite **Done**.
- 6 Dodirnite **Set as Home Clock** za vraćanje vremenske zone (ako je potrebno).
- 7 Dotaknite **Done**.

Upotreba štoperice

- 1 Dotaknite **Start > Clock**.
- 2 Na kartici **Stop watch** dodirnite **Start**.
- 3 Dodirnite **Lap** za snimanje vremena kruga.
- 4 Nakon što završite, dodirnite **Stop**.
- 5 Dodirnite **Reset** da biste izbrisali snimljena vremena.

Raspored

Pomoću rasporeda budite u tijeku sa sastancima, rođendanima ili drugim događajima.





Stvaranje stavke kalendara

- 1 Dotaknite **Start** > **Schedule**.
- 2 Dodirnite **New**.
- 3 Ispunite polja i prilagodite postavke stavke.
- 4 Nakon što završite, dodirnite **Done**.



U prikazu mjeseca, ispod datuma sa zakazanim sastancima pojavljuje se mali trokut.

Promjena prikaza kalendara

- 1 Dotaknite **Start** > **Schedule**.
- 2 Dodirnite karticu da biste promijenili prikaz kalendara:
 - : cijeli mjesec u jednom prikazu
 - : raspored sati za dane u cijelom tjednu (ponedjeljak-nedjelja)
 - : raspored sati za jedan cijeli dan
 - : popis zakazanih obveza

Zaustavljanje podsjetnika događaja

Kada se oglasi alarm za kalendarski događaj koji ste prethodno postavili, dodirnite **Dismiss**.

Bilješke

Koristite Bilješke za stvaranje bilješki, skica i snimki.

Stvaranje bilješke

- 1 Dotaknite **Start > Notes**.
- 2 Dodirnite **New** da biste stvorili novu bilješku (ako je potrebno).
- 3 Unesite bilješku pomoću zaslona za unos.
 - Za stvaranje skica ► Stvaranje skice
 - Za stvaranje snimki dodirnite **Menu > View Recording Toolbar**.
- 4 Nakon što završite, dodirnite **OK**.

Stvaranje skice

- 1 Dotaknite **Start > Notes**.
- 2 Dodirnite **New**.

- 3 Napravite crtati skicu u potezima.
- 4 Za uređivanje skice dodirnite **Menu > Draw**.
 - Dodirnite skicu da bi se pojavile ručice za odabir. Zatim možete koristiti ručice da biste povlačili ili promijenili veličinu skice ili dodirnite **Menu** da biste pristupili drugim opcijama.
- 5 Nakon što završite, dodirnite **OK**.

Zapis



Koristite Zapis da biste stvorili zapise koji kombiniraju tekst i crtanje rukom. Da biste napravili pametan zapis:

- 1 Dotaknite **Start > Memo**.
- 2 Dodirnite **New** (ako je potrebno).
- 3 Stvorite zapis pomoću alata za crtanje i zaslona za unos.
- 4 Nakon što završite, dotaknite **Save**.
- 5 Dodirnite **OK**.

Diktafon

Koristite Diktafon za snimanje, slušanje i slanje glasovnih zapisa.






Snimanje glasovnog zapisa

- 1 Dotaknite **Start > Recorder**.
- 2 Dodirnite **Record**.
- 3 Postavite glasnoću snimanja i dodirnite  za početak snimanja.
- 4 Snimite glasovni zapis.
- 5 Nakon što ste završili, dodirnite .
- 6 Dodirnite **OK**.

Slušanje glasovnog zapisa

- 1 Dotaknite **Start > Recorder**.
- 2 Dodirnite zapis. Reprodukcijska traka započinje automatski.

3 Tijekom reprodukcije koristite sljedeće kontrole:

Ikona	Funkcija
	Prilagođava glasnoću zvuka
	Vraća se na prethodnu datoteku; Skenira unatrag u datoteci (dotaknite i držite)
	Pauziranje reprodukcije
	Nastavljanje reprodukcije
	Preskače na sljedeću datoteku; Skenira unaprijed u datoteci (dotaknite i držite)

Zadaci

Pomoću Zadataka možete stvoriti popise obveza i podsjetnike.

Stvaranje zadatka

1 Dotaknite **Start** > **Tasks**.

2 Dodirnite **Menu** > **New Task**.

3 Unesite pojedinosti zadatka.



Da biste postavili podsjetnik za zadatak, dodirnite polje za izvršenje i postavite datum izvršenja. Dodirnite polje podsjetnika, odaberite **Remind me**, a zatim navedite vrijeme i datum podsjetnika.




4 Nakon što završite, dodirnite **OK**.

Označavanje dovršenog zadatka



Nakon dovršetka zadatka dodirnite **Start > Tasks**, i dodirnite potvrdni okvir pored naziva zadatka. Nakon što zadatak označite kao dovršen, za njega više nećete primati zakazane podsjetnike.



Kalkulator

Koristite kalkulator za obavljanje osnovnih matematičkih izračuna. Za izračunavanje,

- 1 Dotaknite **Start > Calculator**.
- 2 Unesite prvi broj pomoću tipki kalkulatora na zaslonu.
 - Da biste izbrisali prikazane brojeve, dodirnite .
 - Da biste izbrisali posljednji broj u nizu brojeva, dodirnite .
- 3 Dodirnite željenu matematičku funkciju.
- 4 Unesite drugi broj.
- 5 Da biste vidjeli rezultat, dodirnite .

Možete koristiti sljedeće tipke na tijekom izračunavanja:

- : brisanje broja koji ste unijeli
- : brisanje vrijednosti spremljene u memoriju kalkulatora




- : ponovno pozivanje pohranjene vrijednosti iz memorije i umetanje u trenutni izračun
- : dodavanje trenutnog broja u memoriju kalkulatora

Da biste upotrijebili znanstveni kalkulator,

- 1 Dotaknite **Start** > **Calculator**.
- 2 Dodirnite **Scientific**.
- 3 Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u vodoravni položaj.
- 4 Obavite izračun pomoću tipki na zaslonu.

Pretvaranje jedinica

Koristite Pretvaranje jedinica da biste jednu mjernu jedinicu pretvorili u drugu. Da biste obavili pretvorbu,

- 1 Dotaknite **Start** > **Unit Converter**.
- 2 Odaberite vrstu mjere na karticama pri vrhu zaslona.
 - : kalkulator
 - : dužina
 - : težina

- : površina
- : volumen
- : temperatura
- : valuta

3 Odaberite mjernu jedinicu za pretvorbu.

4 Unesite osnovni iznos. Uređaj prikazuje rezultat pretvorbe.

 Za valutu dodirnite **Edit Rate** i unesite tečaj.

Smart Reader

Koristite Smart Reader za snimanje informacija s posjetnice ili dokumenta i prijevod teksta.

Snimanje slika s posjetnica ili dokumenata

1 Dotaknite **Start** > **Smart Reader**.

2 Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u vodoravni položaj.

3 Dotaknite **BizCard** ili **Document**.

4 Poravnajte posjetnicu ili dokument na zaslonu.

- Za posjetnice morate poravnati kutove kartice s kutovima okvira (okvir poprima zelenu boju kad ga poravnate).

5 Tipkom kamere snimate fotografiju.



- Ako imate aktiviranu postavku **BizCard automatic capture**, uređaj automatski snima sliku nakon što posjetnicu poravnate s okvirom.
- Za najbolje rezultate postavite posjetnicu ili dokument na ravnu površinu i osigurajte kvalitetno osvjetljenje.

6 Dotaknite **Save**.


7 Dodirnite **OK**.

Prijevod teksta

1 Dotaknite **Start > Smart Reader**.


2 Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u vodoravni položaj.



3 Dodirnite **Translation**.

4 Dodirnite  za odabir vrste prijevoda.

5 Poravnajte tekst na zaslonu.

6 Tipkom kamere snimate fotografiju.

- 7 Premjestite pravokutnik na područje koje želite prevesti.
- 8 Dotaknite .

 - Da biste provjerili prevedenu riječ, dodirnite .
 - Da biste nacrtali novi pravokutnik, dodirnite .

Prikaz snimljenih slika

- 1 Dotaknite **Start** > **Smart Reader**.
- 2 Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u vodoravni položaj.
- 3 Dodirnite **Image**.
- 4 Dodirnite sljedeće kartice da biste sortirali snimljene slike:


Ikona	Funkcije
	Prikaz svih snimljenih slika
	Prikaz snimljenih slika posjetnica
	Prikaz snimljenih slika dokumenata
	Prikaz snimljenih slika prijevoda

- 5 Pomaknite se lijevo ili desno na sliku.



Smart Search

Koristite Smart Search za pretraživanje određenih podataka pohranjenih u uređaju (uključujući kontakte, dnevnik poziva, medijske datoteke, rasporede, poruke i programe) ili na webu.

Pretraživanje unutar uređaja

- 1 Dotaknite **Start** > **Smart Search**.
- 2 Dodirnite karticu **My Phone** (ako je potrebno).
- 3 Dodirnite padajući popis **All** i odaberite kategoriju.
- 4 Dotaknite polje za unos teksta.
- 5 Unesite slovo ili riječ podatka za pretraživanje i dodirnite .
 - Na popisu će se nalaziti svi podaci koji uključuju slovo ili riječ koje ste unijeli.
- 6 Dodirnite podatke kojima želite pristupiti.

Pretraživanje na webu

- 1 Dotaknite **Start** > **Smart Search**.
 - 2 Dodirnite karticu **Web** (ako je potrebno).
 - 3 Dodirnite padajući popis **Google** i odaberite Google ili Bing.
 - 4 Dotaknite polje za unos teksta.
 - 5 Unesite slovo ili riječ podatka za pretraživanje na webu i dodirnite .
 - Na popisu će se nalaziti svi podaci koji uključuju slovo ili riječ koje ste unijeli.
 - 6 Dodirnite podatke kojima želite pristupiti.
-  Možete dobiti podatke i iz Google usluga (Mail, YouTube, Karte) ili Bing usluga (MSN Today, Hotmail, Messenger, Spaces).

Internetske aplikacije

Pregledavanje weba putem preglednika Opera



Saznajte kako pristupiti i označiti omiljene web-stranice s preglednikom Opera Mobile.







- Pristup bežičnom webu i preuzimanje medijskog sadržaja možda će biti dodatno zaračunato.
- Dostupne ikone mogu se razlikovati, ovisno o području ili davatelju usluge.


Pretraživanje weba

- 1 Dotaknite **Start > Opera Browser**.
- 2 Krećite se po web-stranici.
- 3 Krećite se web-stranicama pomoću sljedećih kontrola:

Ikona	Funkcije
	Vratite se na prethodnu stranicu
	Otvorite najdražu web-stranicu

Ikona	Funkcije
	Otvorite novu karticu ili stranicu ili stranicu kojoj ste ranije pristupili
	Otvorite početnu stranicu
	Otvorite izbornik preglednika

Da biste pretraživali web, dodirnite adresnu traku pri vrhu zaslona, dodirnite donje polje i unesite ključnu riječ pa dodirnite .


Da biste promijenili zadani preglednik iz **Opera Browser** u **Internet Explorer**, dodirnite  > **Settings** > **Advanced**. Isključite potvrdni okvir pored **Set Opera as default browser**.

Za povećavanje ili smanjivanje nekih web-stranica dvaput dodirnite ili dodirnite i držite zaslon.

Označavanje omiljenih web-stranica


Da biste web-stranicu dodali na popis favorita,

- 1 Dotaknite **Start** > **Opera Browser**.
- 2 Dotaknite  > **Saved Pages**.
- 3 Dotaknite .

- 4 Unesite naziv web-stranice, web-adresu i odaberite mapu (možete dodati novu mapu ako dodirnete **Add new folder** na padajućem popisu).
- 5 Nakon što ste završili, dodirnite .

Rich Internet


Koristite Rich Internet za pretraživanje tonova zvona, videozapisa i slika i preuzimanje na uređaj.


 Ovisno o vašem davatelju usluga, ova značajka možda neće biti prikazana.

- 1 Dotaknite **Start > Rich Internet**.
- 2 Pomaknite se do kategorije i odaberite opciju.
- 3 Dođite do datoteke i preuzmite je na uređaj.

Bing Search (Pretraži widget)

Koristite Bing Search i mnoge veze usluga u direktorijima poput Directions, Maps, Hotmail i Messenger.


- 1 Dotaknite **Start > Search Widget**.
- 2 Unesite slovo ili riječ podatka za pretraživanje u usluzi Bing Search i dotaknite .

 Dodirnite **diretory** za upotrebu veza usluga.





Streaming Player

Koristite Streaming Player za gledanje videozapisa ili slušanje audiodatoteke izravno s Interneta.

Prikaz medija s Interneta

- 1 Dotaknite **Start > Streaming Player**.
- 2 Dotaknite .
- 3 Unesite URL medijske datoteke.
- 4 Dotaknite **Connect**.

5 Tijekom reprodukcije koristite sljedeće kontrole:

Ikona	Funkcija
	Prilagođava glasnoću zvuka
	Pauziranje reprodukcije
	Nastavljanje reprodukcije
	Zaustavljanje reprodukcije
	Zumiranje

Midomi

Koristite web-uslugu Midomi da biste prepoznali pjesme pjevanjem ili pjevušenjem pjesme u uređaj ili koristeći uređaj za snimanje pjesme s radiostanice ili drugog audioizvora.

Pretraživanje podataka o pjesmi pjevanjem ili pjevušenjem pjesme

- 1 Dotaknite **Start > Midomi**.
- 2 Dodirnite karticu **Sing** (ako je potrebno).

- 3 Dodirnite područje zaslona na kojem piše **Tap and sing or hum** i počnite pjevati ili pjevušiti pjesmu.



Pjevajte ili pjevušite najmanje 10 sekundi za najbolje rezultate.

- 4 Kad završite, dodirnite područje na kojem piše **RECORDING**. Usluga Midomi pretražuje podudaranje i vraća rezultate.

Pretraživanje podataka o pjesmi snimanjem pjesme s audioizvora

- 1 Dotaknite **Start > Midomi**.

- 2 Dodirnite karticu **Grab** (ako je potrebno).

- 3 Dodirnite područje zaslona na kojem piše **Tap and hold to a speaker** i postavite uređaj blizu audioizvora.



Pokušajte snimiti najmanje 10 sekundi pjesme za najbolje rezultate.

- 4 Kad završite, dodirnite područje na kojem piše **RECORDING**. Usluga Midomi pretražuje podudaranje i vraća rezultate.

RSS čitač


Saznajte kako koristiti RSS čitač da biste dobili najnovije vijesti s omiljenih web-mjesta.

Pretplata na RSS sažetke sadržaja

Da biste se pretplatili na RSS sažetke sadržaja unosom adrese,

- 1 Dotaknite **Start > RSS Reader**.
- 2 Dodirnite kategoriju sažetka sadržaja.
- 3 Dotaknite **Add Feed**.
- 4 Dotaknite **Add RSS/ATOM URL**.
- 5 Unesite adresu RSS sažetka sadržaja i dotaknite **Done**.
- 6 Unesite naziv RSS sažetka sadržaja i postavite kategoriju.
- 7 Dotaknite **Add**.

Da biste se pretplatili na RSS sažetke sadržaja putem pretraživanja,

- 1 Dotaknite **Start > RSS Reader**.
- 2 Dodirnite kategoriju sažetka sadržaja.
- 3 Dotaknite **Add Feed**.
- 4 Dodirnite **Search for Feeds**.
- 5 Koristite panel za unos da biste unijeli ključnu riječ i dodirnite .
- 6 Dodirnite sažetak sadržaja.
- 7 Dotaknite **Add > OK**.

Ažuriranje i čitanje RSS sažetka sadržaja

- 1 Dotaknite **Start > RSS Reader**.
- 2 Dodirnite kategoriju > sažetka sadržaja.
- 3 Dodirnite **Update**.
 - Uređaj pokušava povezivanje s Internetom. Ako je potrebno, aktivirajte internetsku vezu.

- 4 Dotaknite **Done**.
- 5 Dotaknite naslov ili vezu.

Podcast

Pomoću Podcasta pretražujte, preuzimajte i slušajte podcastove.


Pretplata na podcastove

Da biste se pretplatili na Podcastove unosom adrese,

- 1 Dotaknite **Start > Podcast**.
- 2 Dodirnite **Menu > Add Podcast URL**.
- 3 Unesite adresu podcasta i dodirnite **Add > OK**.

Da biste se pretplatili na Podcastove putem pretraživanja,

- 1 Dotaknite **Start > Podcast**.
- 2 Dotaknite **Menu > Search Podcast**.

- 3 Koristite panel za unos da biste unijeli ključnu riječ i dodirnite . Uređaj pretražuje povezane podcastove i prikazuje rezultate.
- 4 Dodirnite podcast na koji se želite pretplatiti, a zatim dodirnite **Add > OK**.

Preuzimanje i reprodukcija podcastova

- 1 Dotaknite **Start > Podcast**.
- 2 Dodirnite podcast.
- 3 Dodirnite **Menu > Download**.
- 4 Dodirnite stavke koje želite preuzeti.
- 5 Dodirnite **Done** da biste preuzeli stavke.
- 6 Nakon što završite, dodirnite **OK**.

Ažuriranje biblioteke podcastova

Nakon što se pretplatite na podcastove (► str. 100), jednostavno možete ažurirati biblioteku slušanjem najnovijih epizoda.

Za ažuriranje biblioteke podcastova,

- 1 Dotaknite **Start > Podcast**.
- 2 Dodirnite **Update**.
- 3 Dodirnite podcastove koje želite ažurirati.
- 4 Dotaknite **Done > Done**.

QIK

Qik omogućuje jednostavni prikaz izravnih videoprijenosa putem Interneta. Možete dijeliti izravne videozapise s drugima ili pohraniti video kako bi ga vaši prijatelji i obitelj pogledali kasnije.


Prijava za novi račun

- 1 Dotaknite **Start > QIK**.
- 2 Dodirnite **New user**.
- 3 Unesite korisničke podatke.
- 4 Dotaknite **Join**.
- 5 Slijedite upute na zaslonu.

Prijava na QIK







- 1 Dotaknite **Start** > **QIK**.
- 2 Dodirnite **Existing user**.
- 3 Unesite ID i lozinku za prijavu.
- 4 Dotaknite **Sign in**.
- 5 Slijedite upute na zaslonu.

Prikaz izravnih videozapisa prijateljima i obitelji

- 1 Prijavite se na QIK web-mjesto.
- 2 Dotaknite .

Vaš će se video prenositi izravno putem web-mjesta QIK. Da biste pogledali videoprijenos, posjetite prilagođenu web-stranicu:
[http://qik.com/korisničko ime](http://qik.com/korisničko_ime).

Tijekom prijenosa možete kontrolirati video sljedećim kontrolama (dotaknite tražilicu za prikaz ili skrivanje kontrola):

Ikona	Funkcija
	Prijenos može biti osobni (pristup moguć samo uz prijavu na web-mjesto QIK) ili javni (pristup za sve)
	Uključivanje ili isključivanje zvuka
	Promjena postavki
	Dodavanje naslova i opisa za video
	Objavljivanje videozapisa na usluzi YouTube ili drugom web-mjestu ili slanje veze videozapisa putem usluge Twitter ili SMS poruke
	Zaustavljanje prikaza videozapisa

Možete ga i povećati ili smanjiti ako pritisnete tipku za glasnoću prema gore ili dolje.

Communities (Društvene mreže)

Communities je praktična značajka koja vam omogućuje objavljivanje fotografija na web-mjestima i blogovima.

Učitavanje fotografija

Koristite Communities da biste učitali fotografije izravno na web-mjesto ili blog. Da biste učitali fotografije,

- 1 Dotaknite **Start > Communities**.
- 2 Dodirnite **Accept** (ako je potrebno).
- 3 Dodirnite blog ili web-mjesto.
- 4 Dotaknite **Upload**.
- 5 Unesite svoje korisničko ime i lozinku.
- 6 Dotaknite **Done**.
- 7 Unesite naslov za svoju sliku i dodirnite **Tap to Add**.
- 8 Dođite do slike i dodirnite minijaturu.
- 9 Odaberite druge opcije (ako je potrebno).
- 10 Dotaknite **Done**.

- Slika se učitava na web-mjesto ili blog.

II Kad se učitavanje završi, možete posjetiti web-mjesto, pogledati pojedinosti učitavanja ili se vratiti na popis web-mjesta tako što ćete dodirnuti odgovarajući gumb.

Učitavanje fotografija kasnije (rezervacija učitavanja)

Sa značajkom Upload reservation u Communities možete postaviti određeni datum i vrijeme za učitavanje fotografija na web-mjesto ili blog. Da biste stvorili rezervaciju učitavanja,

- 1** Dotaknite **Start > Communities**.
- 2** Dodirnite **Menu > Options > Upload reservation**.
- 3** Dodirnite **New**.
- 4** Dodirnite web-mjesto ili blog.
- 5** Unesite naslov za svoju sliku i dodirnite **Tap to Add**.
- 6** Dođite do slike i dodirnite minijaturu.
- 7** Odaberite druge opcije (ako je potrebno).
- 8** Dodirnite padajući izbornik **Date** i odaberite datum za rezervaciju učitavanja.

9 Dodirnite padajući izbornik **Time** i odaberite vrijeme za rezervaciju učitavanja.

10 Dotaknite **Done**.

Samsung Application Store

Sa Samsung Application Store jednostavno možete pronaći nove aplikacije - igre, uslužne programe, reference i više toga. Pregledajte Samsung Application Store i preuzmite aplikacije izravno na uređaj pomoću Wi-Fi ili mobilne mreže.





- Pristup bežičnom webu i preuzimanje aplikacija možda će biti dodatno zaračunato.
- Ovisno o vašem davatelju usluga, ova značajka možda neće biti prikazana.

1 Dotaknite **Start > Application Store**.

2 Dotaknite **Accept** da biste prihvatili informacije o odricanju odgovornosti.

3 Koristite jednu od sljedećih kartica za pregled dostupnih aplikacija:

- : Nove aplikacije
- : Popularne aplikacije koje se plaćaju i one besplatne

- : Aplikacije sortirane po kategoriji
- Da biste pretražili aplikacije, dodirnite  i unesite ključnu riječ.

4 Dodirnite aplikaciju i preuzmite je na uređaj.

- Za besplatne aplikacije: Dodirnite **Get**
- Za aplikacije koje se plaćaju: Dodirnite **Buy > Purchase**

Marketplace

Marketplace vam omogućuje traženje i dodavanje novih aplikacija u uređaj. Sa značajkom Marketplace možete pretraživati, pregledati, kupiti i preuzeti nove aplikacije izravno na mobilni uređaj. Dostupne aplikacije mogu se razlikovati, ovisno o mrežnom operateru ili davatelju usluge.

Dotaknite **Start > Marketplace**.

Microsoft My Phone

Koristite Microsoft My Phone da biste sinkronizirali svoje kontakte, kalendar, zadatke, SMS poruke, glazbu, fotografije, videozapise i druge dokumente sa svojim računom telefona na adresi <http://myphone.microsoft.com>.

Dodirnite **Start > Microsoft My Phone**.

Remote Desktop Mobile

Uz pomoć softvera Remote Desktop Mobile možete upravljati radnom površinom računala koje koristi Windows XP ili noviju verziju operacijskog sustava sa svog uređaja na drugoj lokaciji.

Prvo treba postaviti računalo. Informacije potražite na adresi <http://www.microsoft.com/windows>.

Da biste povezali uređaj s računalom,


- 1 Dodirnite **Start > Remote Desktop Mobile**.
- 2 Unesite naziv računala ili IP adresu.
- 3 Unesite svoje korisničko ime, lozinku i naziv domene za računalo.
- 4 Dodirnite **Connect**.

Povezivanje

Povezivanje s Internetom ili vašom mrežom

Možete se povezati s davateljem internetskih usluga (ISP) i koristiti vezu za slanje i primanje email poruka i za pregledavanje Interneta. Također se možete povezati s bilo kojom privatnom mrežom, poput korporacijske mreže koju koristite na poslu.

Povezivanje s Internetom


- 1 Od svog davatelja internetskih usluga tražite sljedeće informacije: telefonski broj ISP poslužitelja, korisničko ime i lozinku.
- 2 Dotaknite **Start** > **Settings**.
- 3 Na kartici **Advanced Settings** dodirnite **Connection** > **Connections**.
- 4 U dijelu **My Internet** dodirnite **Add a new modem connection**.
- 5 Stvorite modemsku vezu. Da biste pogledali detaljne informacije za bilo koji zaslon dok mijenjate postavke, dodirnite ikonu .

- 6 Kad uspješno konfigurirate vezu, pokrenite **Opera Browser** ili **Internet Explorer** da biste počeli s pregledavanjem Interneta. Uređaj se automatski pokušava povezati.



Da biste postavili mrežnu karticu ili bežičnu mrežnu vezu s ISP-om, dodajte novu vez u dijelu **My Work Network**.

Povezivanje s poslovnom mrežom






- 1 Od svog administratora mreže tražite sljedeće informacije: telefonski broj poslužitelja, korisničko ime i lozinku.
- 2 Dotaknite **Start > Settings**.
- 3 Na kartici **Advanced Settings** dodirnite **Connection > Connections**.
- 4 U dijelu **My Work Network** postavite modem, vezu VPN poslužitelja ili proxy poslužitelja. Da biste pogledali detaljne informacije za bilo koji zaslon dok mijenjate postavke, dodirnite ikonu .
- 5 Kad uspješno konfigurirate vezu, pokrenite **Opera Browser** ili **Internet Explorer** da biste počeli s pregledavanjem Interneta. Uređaj se automatski pokušava povezati.



Možete odabrati način provjere autentičnosti za GPRS veze pomoću **GPRS Authentications**.

Prekid veze

Za prekidanje veze,

- Kad ste povezani putem modema ili VPN-a, dodirnite ikonu  na statusnoj traci i dodirnite **Disconnect**.
- Kad ste povezani putem ISP-a, dodirnite ikonu veze na statusnoj traci i dodirnite ikonu aktivne mrežne veze (, ,  ili ). Pojavljuje se zaslon upravljanja bežičnom vezom. Dodirnite **All Data Connection** i **Disconnect**.
- Kad ste povezani putem kabla, odspojite uređaj s računala izvlačenjem kabla.
- Kad ste povezani putem modemske ili mrežne (Ethernet) kartice, uklonite karticu iz uređaja.

Da biste postavili opcije za prekid mrežne veze,

- 1 Dotaknite **Start > Settings**.
- 2 Na kartici **Basic Settings** dodirnite **General Settings > Wireless Manager**.
- 3 Dodirnite **Menu > Data con. Settings**.

- 4 Dodirnite potvrdni okvir pored opcije.
 - **End Key (Short Press)**: kad pritisnete tipku End, prekida se mrežna veza.
 - **Sleep**: kad se aktivira način Sleep, prekida se mrežna veza.
 - **No packet for**: kad se podatkovni paket ne prenese u određenom vremenskom razdoblju, prekida se mrežna veza.

Traženje aktivne mrežne veze

Ikone pri vrhu zaslona prikazuju aktivne veze. Dodirnite bilo koju ikonu veze da biste pogledali aktivne veze. U malom prozoru prikazuju se informacije o vezi.



U bilo kojem trenutku možete aktivirati Wi-Fi i podatkovne veze. Kad su aktivne obje veze, uređaj koristi Wi-Fi kao zadanu internetsku vezu.

Upotreba dijeljenja putem Interneta

Postavite uređaj koji će se koristiti kao bežični modem.

- 1 Povežite uređaj s drugim uređajem ili računalom putem USB priključka ili Bluetootha.
- 2 Dotaknite **Start > Internet Sharing**.
- 3 Odaberite računalnu vezu i vrstu mrežne veze.
- 4 Dodirnite **Connect** da biste aktivirali internetsku vezu.

GPS

Da biste koristili GPS programe uređaja, možete se povezati s vanjskim GPS prijemnikom i poboljšati GPS funkcionalnost.

Povezivanje s vanjskim GPS prijemnikom

Uređaj zadano koristi interni GPS prijemnik, ali se možete povezati i s GPS prijemnikom. Budući da interni GPS prijemnik koristi COM9 hardverski priključak i brzinu prijenosa od 4800, morate promijeniti postavku COM priključka kako bi koristio vanjski GPS prijemnik.



Uređaj je kompatibilan samo s GPS prijemnicima koji imaju omogućen Bluetooth.


- 1 Uključite vanjski GPS prijemnik.
- 2 Uključite Bluetooth bežičnu značajku na uređaju i povežite se s vanjskim GPS prijemnikom. ► str. 117
- 3 Na Bluetooth zaslonu dodirnite **Menu > Device Service > Options** pored **Serial Port > New Outgoing Port**.
- 4 Odaberite povezani vanjski GPS prijemnik, dodirnite **Next** i označite COM priključak.
- 5 Dotaknite **Start > Settings**.

- 6 Na kartici **Basic Settings** dodirnite **General Settings > GPS > Connection**.
- 7 Na padajućem izborniku **GPS hardware port** dodirnite priključak za vanjski GPS prijemnik.
- 8 Dotaknite **Done**.

Aktualiziranje GPS funkcije

Poboljšajte djelovanje GPS funkcije preuzimanjem datoteka GPS podataka. Možete poboljšati brzinu i preciznost pozicioniranja te proširiti navigaciju na područje gdje mobilna mreža nije dostupna. Koristite XTRA ili Assist GPS, ovisno o davatelju usluge.

Da biste koristili XTRA,

- 1 Dotaknite **Start > Settings**.
- 2 Na kartici **Basic Settings** dodirnite **General Settings > GPS > XTRA**.
- 3 Dodirnite  pored **Enable XTRA Server**.
- 4 Odaberite kad automatski preuzeti XTRA podatke.

5 Dodirnite  pored **Enable SNTP Server**.

6 Dodirnite **Download XTRA Data**.



- Preuzimaju se GPS podaci veličine do 35 KB.
- Uređaj se povezuje s Internetom ovisno o konfiguraciji XTRA.

Da biste koristili Assist GPS,

1 Dotaknite **Start > Settings**.

2 Na kartici **Basic Settings** dodirnite **General Settings > GPS > Assist GPS**.

3 Dodirnite  pored **Enable A-GPS**.

4 Unesite adresu poslužitelja i odaberite pristupnu točku.




Adrese poslužitelje mogu se razlikovati ovisno o davatelju usluge.
Zadani port je 7275.

5 Dotaknite **Done**.

Bluetooth

Možete se povezati s drugim Bluetooth bežičnim uređajima unutar dometa. Zidovi ili druge prepreke između uređaja mogu blokirati ili oslabiti bežično povezivanje.

Uključivanje Bluetooth bežične značajke

- 1 Dotaknite **Start** > **Settings**.
- 2 Na kartici **Basic Settings** dodirnite **Network Settings** > **Bluetooth**.
- 3 Dodirnite ikonu uređaja na sredini zaslona.
- 4 Da biste drugim uređajima omogućili pronalaženje i povezivanje s vašim uređajem, dodirnite **Menu** > **Device Info** pa dodirnite  pored **Enable visibility to other devices**.
- 5 Dotaknite **Done**.

Promjena naziva Bluetooth uređaja

Možete mijenjati naziv koji će uređaj prikazati za druge Bluetooth uređaje. Da biste promijenili naziv uređaja,

- 1 Dotaknite **Start** > **Settings**.

- 2 Na kartici **Basic Settings** dodirnite **Network Settings > Bluetooth > Menu > Device Info**.
- 3 Dotaknite polje za unos naziva.
- 4 Unesite naziv uređaja.
- 5 Dotaknite **Done**.


Traženje i uparivanje Bluetooth uređaja

- 1 Dotaknite **Start > Settings**.
- 2 Na kartici **Basic Settings** dodirnite **Network Settings > Bluetooth**.
- 3 Dodirnite **Search**.
 - Vaš uređaj pretražuje i prikazuje ikone uređaja s omogućenim Bluetoothom.
 - Da biste odabrali opciju pretraživanja, dodirnite **Menu > Options** i na padajućem popisu odaberite vrstu.
- 4 Povucite ikonu uređaja u središte.

- 5 Unesite Bluetooth PIN od 1 do 16 znamenki za uređaj koji pokušavate povezati i dodirnite **Done**.



Da biste se uparili s drugim uređajem s omogućenim Bluetoothom, oba uređaja moraju upotrijebiti istu lozinku. Slušalice ili auto-instalacija za rad bez upotrebe ruku mogu upotrebljavati fiksnu lozinku kao što je **0000**.

- 6 Odaberite ikonu povezanog uređaja.
- 7 Dodirnite  pored usluga i dodirnite **Done**.

Slanje podataka putem Bluetooth bežične značajke


- 1 Nađite stavku ili datoteku za slanje.
- 2 Odaberite mogućnost slanja.
- 3 Povucite ikonu uređaja u središte.

Primanje podataka putem Bluetooth bežične značajke


- 1 Unesite PIN za Bluetooth bežičnu značajku i dotaknite **Next** (ako je potrebno).
- 2 Kad se pojavi skočni prozor dodirnite **Hide**.

- Dodirnite **Cancel** da biste zaustavili primanje podataka.
- 3 Kada dobijete upit o dopuštanju dolaznih podataka, dodirnite **Yes** da biste podatke spremili na uređaj.

Da biste primili sve dolazne zrake,

- 1 Dotaknite **Start > Settings**.
- 2 Na kartici **Basic Settings** dodirnite **Network Settings > Bluetooth > Menu > Device Service**.
- 3 Dodirnite **Options** pored **Object Push**.
- 4 Označite  pored **Enable to receive all Incoming beams**.
- 5 Dotaknite **Done**.

Aktiviranje opcije pametnog uparivanja

- 1 Dotaknite **Start > Settings**.
- 2 Na kartici **Basic Settings** dodirnite **Network Settings > Bluetooth > Menu > Device Service**.
- 3 Dodirnite **Options** pored **Hands-free** ili **Wireless Stereo**.
- 4 Označite  pored **Enable smart pairing**.

Wi-Fi

Vaš uređaj ima mogućnost bežičnog umrežavanja koja vam omogućuje povezivanje s bežičnim lokalnim mrežama (WLAN).




Uređaj koristi neharmonizirajuće frekvencije i namijenjen je upotrebi u svim europskim državama.

U zatvorenim prostorima WLAN-om se može rukovati u cijeloj EU, ali se ne može koristiti na otvorenim prostorima u Francuskoj.

Aktiviranje i povezivanje s WLAN-om

- 1 Dotaknite **Start > Settings**.
- 2 Na kartici **Basic Settings** dodirnite **Network Settings > Wi-Fi**.
- 3 Dodirnite ikonu uređaja na sredini zaslona.
 - Uređaj počinje pretraživanje i prikazuje dostupne WLAN veze.

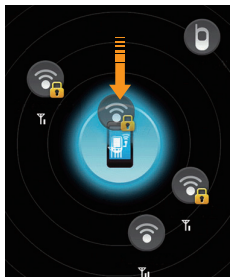

- 4 Povucite ikonu mreže na ikonu uređaja na sredini zaslona.
 - Uređaj pokušava povezivanje s WLAN-om.
- 5 Odaberite mrežni profil, unesite lozinku i dodirnite **Done** (ako je potrebno).

Stvaranje nove Wi-Fi veze

- 1 Dotaknite **Start** > **Settings**.
- 2 Na kartici **Basic Settings** dodirnite **Network Settings** > **Wi-Fi**.
- 3 Dodirnite **Menu** > **Add New**.
- 4 Unesite naziv mreže i konfigurirajte postavke veze.
- 5 Nakon što završite, dodirnite **Next**.
- 6 Unesite postavke provjere autentičnosti mreže.
- 7 Dodirnite **Next** (ako je potrebno).


- 8 Postavite opciju pristupa IEEE 802.1x i vrstu EAP protokola (ako je potrebno).
- 9 Dodirnite **Finish**.
 - Nova Wi-Fi mreža pojavljuje se na zaslonu Wi-Fi. Za povezivanje s mrežom povucite ikonu mreže na ikonu uređaja na sredini zaslona.

Connected Home

Connected Home aplikacija omogućuje vam dijeljenje medijskih datoteka između uređaja u vašem domu. Možete pristupiti datotekama i reproducirati ih s uređaja koji podržavaju standard Digital Living Network Alliance (DLNA).

Reprodukcija datoteka s drugog uređaja

- 1 Pretražite i povežite se s mrežom pomoću WLAN-a. ► str. 121
- 2 Dotaknite **Start > Connected Home**.
- 3 Dotaknite **SELECT CONTENTS**.
- 4 Dodirnite ikonu na sredini zaslona da biste odabrali uređaj.

- 5 Dotaknite **Menu > Settings**.
- 6 Dotaknite **Sharing Folders...** u dijelu **My media Sharing**.
- 7 Dodirnite **Add...** da biste dijelili mapu (najviše tri mape).
- 8 Dođite do mape i dodirnite njezin naziv.
 -  Možete promijeniti mapu za dijeljenje tako da dodirnete **Change...** i pronađete novu mapu. Možete ukloniti mapu s popisa dijeljenih mapa tako da dodirnete **Delete**.
- 9 Dvaput dotaknite **Done**.
- 10 Dodirnite ikonu na sredini zaslona da biste odabrali uređaj.
- 11 Odaberite mapu i pronađite datoteke.
- 12 Odaberite player—onaj koji će reproducirati medijske datoteke.
 - Medijske datoteke iz odabrane mape pojavljuju se ili se počinju reproducirati u odabranom playeru. Možete kontrolirati reprodukciju pomoću ikona na uređaju.
 - Na playeru se može pojaviti priručna memorija, ovisno o mrežnoj vezi i povezanom poslužitelju.

Reprodukcija datoteka s jednog uređaja na drugom uređaju

- 1 Pretražite i povežite se s mrežom pomoću WLAN-a. ► str. 121
- 2 Dotaknite **Start > Connected Home**.
- 3 Odaberite **SELECT CONTENTS**.
- 4 Odaberite uređaj—onaj na kojem se nalaze medijske datoteke.
- 5 Odaberite mapu i pronađite datoteke.
- 6 Odaberite player—onaj koji će reproducirati medijske datoteke.
 - Odabrane medijske datoteke pojavljuju se ili se počinju reproducirati u odabranom playeru. Možete kontrolirati reprodukciju pomoću ikona na uređaju.
 - Na playeru se može pojaviti priručna memorija, ovisno o mrežnoj vezi i povezanom poslužitelju.

Dodavanje datoteka na uređaj

- 1 Pretražite i povežite se s mrežom pomoću WLAN-a. ► str. 121
- 2 Dotaknite **Start > Connected Home**.
- 3 Odaberite **SELECT CONTENTS**.

- 4 Odaberite **Menu > Settings**.
- 5 Dodirnite **Change...** u dijelu **Download location**.
- 6 Dođite do mape i dodirnite njezin naziv.
- 7 Dotaknite **Done**.
- 8 Odaberite uređaj—onaj na kojem se nalaze medijske datoteke.
- 9 Odaberite mapu i pronađite datoteke.
- 10 Dodirnite **Menu > Download**.
- 11 Odaberite datoteke i dodirnite **Download**.
 - Datoteke se preuzimaju na vaš uređaj.

Brisanje datoteka

Datoteke možete izbrisati s popisa reprodukcije kako se ne bi reproducirale na uređaju. Time se datoteka ne briše s poslužitelja.

Rješavanje problema

Ako imate problema s uređajem, probajte ove postupke prije nego što kontaktirate servisera.

Kada uključite uređaj, mogu se pojaviti sljedeće poruke:

Poruka	Da biste riješili problem pokušajte sljedeće:
Nema SIM kartice.	Provjerite je li SIM ili USIM kartica ispravno instalirana.
Unesite PIN.	Kada uređaj upotrebljavate prvi put ili ako je omogućen zahtjev za PIN-om, morate unijeti PIN koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom. Da biste onemogućili značajku zahtijevanja PIN-a, dodirnite Start > Settings > Basic Settings karticu > Security > SIM PIN pa dodirnite  pored Require PIN when phone is used .
SIM kartica je blokirana.	Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično kao posljedica nekoliko uzastopnih unosa neispravnoga PIN koda. Morate upisati PUK koji ste dobili od davatelja usluga.

Uređaj ne pokazuje signal (nema traka pored ikone mreže).

- Ako ste upravo uključili uređaj, pričekajte oko 2 minute da uređaj pronađe mrežu i primi signal.
- Uređaj možda nećete moći primiti signal u tunelima ili dizalima. Ođite na otvoreni prostor.
- Možda se nalazite na području između dviju usluga. Kada uđete na područje usluge, trebali biste primiti signal.


Zaboravili ste sigurnosni kod, PIN ili PUK.

Ako ste zaboravili ovaj ili drugi kod, obratite se prodavaču ili davatelju usluga.

Zaslon prikazuje bijele crte

Zaslon može prikazivati bijele crte ako ste uključili uređaj nakon što ga dugo niste upotrebljavali ili ste uklonili bateriju prije nego što ste isključili uređaj. Zaslon bi se trebao ubrzo popraviti.

Upisali ste broj, ali poziv nije upućen

- Provjerite jeste li pritisnuli [].
- Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za taj telefonski broj.

Odabrali ste kontakt koji želite nazvati, ali poziv nije upućen

- Provjerite je li ispravan broj pohranjen u kontaktnim podacima.
- Ponovo upišite i spremite broj (ako je potrebno).

Sugovornik vas ne čuje

- Provjerite blokirate li ugrađeni mikrofon.
- Primaknite mikrofon bliže ustima.
- Ako upotrebljavate slušalice, provjerite jesu li ispravno spojene.

Kvaliteta zvuka za vrijeme razgovora vrlo je slaba

- Provjerite blokirate li unutarnju ili Bluetooth antenu. Unutarnja i Bluetooth antena nalaze se pri dnu uređaja.
- Kada se nalazite na područjima sa slabim signalom, možete izgubiti prijem. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.

Baterija se ne puni ispravno ili se uređaj ponekad isključuje za vrijeme punjenja

- Isključite uređaj iz punjača, uklonite pa vratite bateriju pa ga ponovno pokušajte puniti.
- Polovi baterije mogu biti prljavi. Obrišite oba pozlaćena kontakta čistom i mekanom tkaninom i pokušajte ponovo punjenje baterije.
- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, bacite staru bateriju ispravno i zamijenite je novom baterijom.
- Ako za punjenje baterije koristite podatkovni kabel računala, najprije na računalu instalirajte ActiveSync.

Uređaj je vruć

Kada upotrebljavate aplikacije koje zahtijevaju više snage, uređaj se može zagrijati. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek uređaja ili izvedbu.

Uređaj se ne može spojiti s Internetom

- Provjerite jeste li unijeli ispravne postavke davatelja internetskih usluga.
- Provjerite jeste li aktivirali bežičnu vezu s davateljem mobilnih usluga te da nema ometanja signala.
- Provjerite jeste li unijeli ispravno korisničko ime i lozinku.

Ne možete pronaći Bluetooth uređaj

- Provjerite imaju li oba uređaja aktiviranu bežičnu Bluetooth značajku.
- Provjerite nije li razmak između uređaja veći od 10 metara i nisu li možda odvojeni zidovima ili preprekama.
- Provjerite da postavke oba uređaja dopuštaju međusobnu vidljivost.
- Osigurajte da su oba uređaja kompatibilna s Bluetooth bežičnom tehnologijom.
- Provjerite je li u oba uređaja upisan ispravan PIN.

Ne možete slušati glazbu na udaljenim Bluetooth slušalicama

- Provjerite je li uređaj povezan sa slušalicama.
- Osigurajte da slušalice podržavaju format glazbene datoteke koju pokušavate reproducirati.
- Provjerite nije li razmak između slušalice i uređaja veći od 10 metara i nisu li možda odvojeni zidovima ili preprekama.

Informacije o sigurnosti i upotrebi

Pridržavajte se sljedećih mjera opreza kako biste izbjegli opasne ili nezakonite situacije i osigurali vrhunsko djelovanje vašeg uređaja.



Sigurnosna upozorenja

Uređaj držite izvan dosega male djece i ljubimaca

Uređaj i svu opremu držite izvan dosega male djece ili životinja. Mali dijelovi mogu uzrokovati gušenje ili ozbiljne ozljede ako se progutaju.

Zaštitite svoj sluh



Prekomjerno izlaganje preglasnim zvukovima može uzrokovati oštećenja sluha. Uvijek smanjite glasnoću prije nego što uključite slušalice u izvor zvuka te koristite samo najnižu razinu glasnoće potrebnu da biste čuli razgovor ili glazbu.

Mobilne uređaje i opremu instalirajte oprezno

Osigurajte da su mobilni uređaji ili odgovarajuća oprema koja je instalirana u vašem vozilu sigurno ugrađeni. Izbjegavajte smještanje uređaja i opreme u blizini zračnog jastuka ili na području njegove uporabe. Neispravno instalirana bežična oprema može uzrokovati ozbiljne ozljede kada se zračni jastuci brzo napušu.

Oprezno rukujte i odlažite baterije i punjače

- Upotrebljavajte samo baterije i punjače koji su posebno oblikovani za vaš uređaj i koje je odobrila tvrtka Samsung. Baterije i punjači koji nisu kompatibilni mogu uzrokovati ozbiljne ozljede ili štetu na vašem uređaju.
- Baterije i telefone nemojte bacati u vatru. Slijedite lokalne odredbe prilikom odlaganja rabljenih baterija ili telefona.
- Nikada ne smještajte baterije ili telefone na ili u grijače uređaje, kao što su mikrovalne pećnice, štednjaci ili radijatori. Baterije mogu eksplodirati ako se pregriju.
- Nikada nemojte razbijati ili bušiti baterije. Izbjegavajte izlaganje visokom vanjskom pritisku koje može dovesti do unutarnjega kratkog spoja i pregrijavanja.

Izbjegavajte ometanje pejsmejkera

Zadržite razmak od najmanje 15 cm (6 inča) između mobilnih uređaja i pejsmejkera da biste izbjegli moguće smetnje, kao što preporučuju proizvođači i neovisna istraživačka skupina Wireless Technology Research. Ako imate razloga sumnjati da vaš uređaj ometa pejsmejker ili neku drugu medicinsku opremu, uređaj odmah isključite i obratite se proizvođaču pejsmejkera ili medicinske opreme za upute.

Isključite uređaj u potencijalno eksplozivnim okruženjima

Mobilni uređaj nemojte koristiti na benzinskim crpkama ili u blizini zapaljivih goriva i kemikalija. Isključite uređaj kada god vas na to upućuju znakovi upozorenja ili upute. Vaš uređaj može uzrokovati eksplozije ili vatru u ili u blizini goriva ili područja pohrane ili prijevoza kemijskih tvari te u područjima eksplozije. Ne pohranjujte i ne prevozite zapaljive tekućine, plinove ili eksplozivne materijale u istom pretincu u kojem se nalazi uređaj, njegovi dijelovi ili dodatna oprema.

Smanjite rizik od ozljeda uzrokovanih ponavljajućim pokretima

Kada koristite telefon, držite ga opušteno i lagano pritišćite tipke, koristite funkcije koje smanjuju broj tipki koje treba pritisnuti (poput obrazaca i T9 unosa), te često zastanite.

Uređaj nemojte koristiti ukoliko je zaslon napuknut ili razbijen

Slomljeno staklo ili akril može uzrokovati ozljede ruke i lica. Odnosite uređaj u Samsungov servisni centar da biste zamijenili zaslon. Oštećenje uzrokovano nemarnim rukovanjem može poništiti jamstvo proizvođača.



CAUTION

Sigurnosne mjere opreza

Sigurnost u vožnji na prvome je mjestu

Izbjegavajte upotrebu uređaja za vrijeme vožnje i poštujte odredbe koje ograničavaju upotrebu mobilnih uređaja za vrijeme vožnje. Upotrijebite opremu za Hands-free kako biste povećali sigurnost kada je to moguće.

Slijedite sva sigurnosna upozorenja i odredbe

Pridržavajte se odredbi koje ograničavaju upotrebu mobilnoga uređaja u određenom području.

Koristite samo Samsungov dodatni pribor

Upotreba opreme koja nije kompatibilna može oštetiti vaš uređaj ili uzrokovati ozljede.

Isključite uređaj u blizini medicinske opreme

Vaš uređaj može interferirati s medicinskom opremom u bolnicama ili ustanovama za zdravstvenu njegu. Slijedite sve odredbe, istaknuta upozorenja i upute medicinskog osoblja.

Isključite uređaj ili onemogućite bežične funkcije kada ste u zrakoplovu

Vaš uređaj može izazvati smetnje na zrakoplovnoj opremi. Slijedite sve zrakoplovne odredbe i isključite uređaj ili ga prebacite na način koji onemogućava bežične funkcije kada vas na to uputi zrakoplovno osoblje.

Zaštitite baterije i punjače od oštećenja

- Izbjegavajte izlaganje baterija na vrlo niskim ili vrlo visokim temperaturama (ispod 0° C/32° F ili iznad 45° C/113° F). Ekstremne temperature mogu smanjiti kapacitet punjenja ili trajanje baterija.
- Spriječite kontakt baterija s metalnim predmetima, to može izazvati povezivanje + i - polova baterija i dovesti do privremena ili stalna oštećenja baterije.
- Nikada ne upotrebljavajte oštećeni punjač ili bateriju.
- Postoji opasnost od eksplozije ako se baterija zamijeni na neodgovarajući način. Istrošene baterije zbrinite prema uputama.

Rukujte uređajem oprezno i pažljivo

- Ne rastavljajte uređaja zbog rizika od mogućeg električnog šoka.
- Pazite da se uređaj ne smoči - tekućine mogu uzrokovati ozbiljno oštećenje i promijeniti boju oznake koja upućuje na oštećenje vodom unutar uređaja. Nemojte rukovati uređajem s vlažnim rukama. Oštećenje uređaja vodom može poništiti jamstvo proizvođača.
- Izbjegavajte upotrebu ili pohranu uređaja na prašnjavim i prljavim mjestima kako biste spriječili oštećenje pomičnih dijelova.
- Vaš je uređaj napravljen od složene elektronike — zaštitite ga od udaraca i grubog rukovanja da biste izbjegli ozbiljna oštećenja.
- Nemojte bojati uređaj, jer boja može začeptiti pomične dijelove i spriječiti ispravan rad.
- Ukoliko Vaš telefon ima bljeskalicu ili svjetlo fotoaparata, izbjegavajte njihovo korištenje blizu očiju djece ili životinja.

- Vaš telefon može biti oštećen ukoliko je izložen magnetskim poljima. Nemojte upotrebljavati torbe ili dodatke s magnetskim zatvaranjem niti dozvoliti da uređaj dođe u kontakt s magnetskim poljima u dužim vremenskim razdobljima.

Izbjegavajte interferiranje s drugom elektroničkom opremom

Vaš uređaj emitira radiofrekvencijske (RF) signale koji mogu interferirati s nezaštićenom ili neispravno zaštićenom elektroničkom opremom, kao što su pejsmejkeri, slušna pomagala i medicinska oprema u kući ili vozilima. Konzultirajte proizvođače vaše elektroničke opreme kako biste riješili bilo kakve probleme s interferencijom.



Važne informacije o upotrebi

Upotrebljavajte uređaj u normalnom položaju

Izbjegavajte kontakt s unutarnjom antenom telefona.

Samo kvalificiranom osoblju dozvolite da servisira vaš uređaj

Dozvolite li nekvalificiranom osoblju da servisira vaš uređaj, to može rezultirati oštećenjem uređaja i poništenjem jamstva.

Osigurajte maksimalan vijek trajanja baterije i punjača

- Izbjegavajte punjenje baterija duže od jednog tjedna jer predugo punjenje može skratiti vijek trajanja baterije.
- Nerabljene baterije s vremenom će se isprazniti i moraju se ponovo napuniti prije upotrebe.

- Isključite punjače iz izvora napajanja kada nisu u upotrebi.
- Upotrebljavajte baterije samo u svrhu za koju su namijenjene.

Budite pažljivi sa SIM karticama i memorijskim karticama

- Nemojte uklanjati karticu dok uređaj šalje ili prima podatke jer to može rezultirati gubitkom podataka i/ili oštećenjem kartice ili uređaja.
- Zaštitite kartice od jakih udara, statičkoga elektriciteta i električne buke s ostale opreme.
- Često pisanje i brisanje skratit će vijek trajanja memorijskih kartica.
- Nemojte dirati pozlaćene kontakte ili priključke prstima ili metalnim predmetima. Ako je potrebno očistiti karticu, brišite je mekom tkaninom.

Osigurajte pristup hitnim službama

Hitni pozivi s vašega uređaja možda neće biti mogući u nekim područjima ili okolnostima. Prije putovanja u udaljena ili nerazvijena područja, isplanirajte alternativnu metodu kontaktiranja osoblja hitnih službi.

Certifikat o specifičnoj razini apsorpcije (SAR)

Vaš uređaj usklađen je sa standardima Europske unije (EU) koji ograničavaju izloženost ljudi radiofrekvencijskoj energiji (RF) koju emitira radijska i telekomunikacijska oprema. Ovi standardi sprečavaju prodaju mobilnih uređaja koji prelaze maksimalnu razinu izloženosti (poznatu kao Specifična razina izloženosti - SAR) od 2,0 W / kg (watt po kilogramu). Tijekom testiranja, maksimalni SAR koji je zabilježen za ovaj model bio je 0,496 W / kg (watt po kilogramu).

U uobičajenoj upotrebi stvarni SAR trebao bi biti mnogo niži jer je telefon dizajniran za emitiranje samo one količine RF energije koja je nužna za prijenos signala do najbliže bazne postaje. Automatskim emitiranjem nižih razina kada je to moguće, vaš telefon smanjuje cjelokupno izlaganje RF energiji.

Deklaracija o usklađenosti na kraju ovoga priručnika prikazuje usklađenost vašeg uređaja s Europskom direktivom o radijskoj i telekomunikacijskoj opremi (R&TTE). Više informacija o SAR-u i povezanim EU standardima potražite na Samsungovoj Internetskoj stranici.

Ispravno odlaganje proizvoda

(Električni i elektronički otpad)



(Primjenjivo u Europskoj Uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog prikupljanja)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojediniosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.

Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.

Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda



(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog vraćanja baterija)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju ukazuje na to da se istrošene baterije iz ovog proizvoda ne smiju odlagati s ostalim kućanskim otpadom. Kemijski simboli Hg, Cd ili Pb označuju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo u količinama višim od referentnih razina navedenih u dokumentu Europske unije "EC Directive 2006/66". Ukoliko baterije nisu ispravno odložene, navedene tvari mogu narušiti zdravlje ljudi ili oštetiti okoliš.

Radi zaštite prirodnih resursa i promicanja ponovne upotrebe materijala, molimo vas da odvojite baterije od ostalih vrsta otpada i reciklirajte ih putem lokalnog, besplatnog sustava za vraćanje baterija.

Izjava o odricanju odgovornosti

Neki sadržaji i usluge do kojih imate pristup putem ovog uređaja, su u vlasništvu trećih strana i zaštićene su zakonom o autorskim pravima, patentima trgovačkim markama i/ili drugim zakonima o intelektualnom vlasništvu. Takve sadržaje ili usluge koristiti možete samo za vlastite, nekomercijalne svrhe. Nikakve sadržaje ili usluge ne smijene koristiti na način, koji ga vlasnik sadržaja ili davatelj usluge nije odobrio. Bez ograničavanja navedenog i osim ukoliko to nije izričito dopušteno od strane pojedinog vlasnika sadržaja ili davatelja usluge, nije dozvoljeno mijenjanje, kopiranje, ponovno izdavanje, učitavanje, objavljivanje, prenošenje, prevođenje, prodaja, izrada izvedenih radova, iskorištavanje ili distribuiranje sadržaja ili usluga prikazanih putem ovog uređaja u bilo kojem obliku ili s bilo kakvim sredstvima.

"DANI SADRŽAJ ILI USLUGE JESU "KAKVI SU." SAMSUNG NE JAMČI SADRŽAJ ILI USLUGE PRUŽENE, IZRIČITO NITI IMPLICITNO ZA BILO KOJE SVRHE. SAMSUNG SE IZRIČITO ODRIČE NAZNAČENA JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI ALI NE I OGRANIČENO NA JAMSTVA O PRIMJERENOSTI ZA PRODAJU ILI ODREĐENU SVRHU. SAMSUNG NE JAMČI TOČNOST, VALJANOST, PRAVOVREMENOST, ZAKONITOST ILI POTPUNOST BILO KOJEG SADRŽAJA ILI USLUGE DOSTUPNE PUTEM OVOG UREĐAJA TE NI POD KOJIM UVJETIMA, UKLJUČUJUĆI NEMAR, SAMSUNG NEĆE BITI ODGOVORAN, NEOVISNO OD UGOVORNE ILI KAZNE ODGOVORNOSTI, ZA BILO KAKVE IZRAVNE, NEIZRAVNE, SLUČAJNE, POSEBNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE, ODVJETNIČKIH NAKNADA, TROŠKOVA, ILI BILO KAKVIH DRUGIH ŠTETA NASTALIH ZBOG ILI U VEZI S BILO KAKVIM SADRŽANIM PODACIMA, ILI KAO REZULTAT KORIŠTENJA BILO KOJEG SADRŽAJA ILI USLUGE OD STRANE VAS ILI BILO KOJE TREĆE STRANE, ČAK I USLIJED UPOZORENJA O MOGUĆNOSTI ŠTETE."

Usluge treće strane mogu biti prekinute ili ukinute u bilo koje vrijeme, i Samsung ne daje prikaze niti jamstva da će bilo koji sadržaj ili usluga ostati dostupna u nekom vremenskom razdoblju. Sadržaj ili usluge treće strane prenose se putem mreže i odašiljača nad kojima Samsung nema nadzor. Bez ograničavanja općenitosti ove izjave, Samsung se izričito odriče bilo kakvoj odgovornosti ili obavezi za bilo kakve prekide ili ukidanja bilo kojeg sadržaja ili usluge dostupne putem uređaja.

Samsung nije odgovoran niti obavezan pružati korisničku podršku povezanu na sadržaj ili usluge. Bilo koja pitanja ili zahtjev za uslugu povezanu s sadržajem ili uslugama trebala bi biti upućena izravno odgovarajućem davatelju sadržaja ili usluge.

Indeks

ActiveSync

- instaliranje, 70
- poslužitelj Exchange, 72
- raspored, 73
- sinkronizacija, 71

alarm,

- postavljanje, 77
- zaustavljanje, 78

baterija

- instaliranje, 15
- punjenje, 16

bilješke

- izrada, 81
- skice, 81

Bluetooth

- aktiviranje, 117
- povezivanje s drugim uređajima, 118

- primanje podataka, 119
- slanje podataka, 119

Communities 105

Digitalni okvir 61

Dijeljenje putem Interneta 113

FM radio

- slušanje, 63
- snimanje pjesama, 64
- spremanje postaja, 63

Fotografija

- pokretanje prezentacije, 60
- pregled fotografija, 60

fotografije

- mozaik, 54
- osnovno snimanje, 48
- prikaz, 49

snimanje panoramskih
fotografija, 55
snimanje u načinu
akcijskog snimanja, 56
snimanje u načinu
snimanja osmijeha, 53

glasnoća

glasnoća poziva, 43
glasnoća sustava, 25

GPS 114

igre 69

Internet

pogledaj Opera

Java 69

kalendar

vidi Raspored

kalkulator 85

kamera 48

kontakti

dodjeljivanje brojeva za
brzo biranje, 40
dodjeljivanje fotografija, 41
dodjeljivanje tona zvona, 41
kopiranje i premještanje
kartica kontakata, 39
organiziranje, 40
stvaranje kontakata, 38
traženje kontakata, 38

Marketplace 108

Media Player

ažuriranje biblioteke, 57
reprodukcija datoteka, 58
stvaranje popisa
pjesama, 59

memorijska kartica 17

Microsoft My Phone 108

Midomi 96

Opera

- dodavanje favorita, 93
- pregledavanje, 92

Pauza Etiquette 25

Podcast 100

ponišćavanje 23

poslužitelj Exchange

- pogledaj ActiveSync

Povezana kućna 123

pozadinska slika

- pogledajte zaslon Danas

pozivi

- iz Imenika, 42
- međunarodni broj, 43
- odbijanje, 43
- odgovaranje, 43
- s popisa poziva, 44
- upućivanje, 42

preglednik

- pogledaj Opera

preraćunavanje

- vidi Pretvaranje jedinica

Pretvaranje jedinica 86

program za pokretanje kocke 21

QIK 102

radio

- pogledajte FM radio

Raspored

- promjena prikaza, 80
- stvaranje događaja, 80
- zaustavljanje podsjetnika
događaja, 81

Razmjena poruka

- dodavanje računa
e-pošte, 47
- prikaz, 47

- slanje MMS-a, 45
- slanje poruke e-pošte, 46
- slanje SMS-a, 45
- Remote Desktop Mobile 109
- Rich Internet 94
- RSS čitač 98
- Samsung Application Store 107
- SIM kartica 15
- skice, 81
- Smart Reader
 - prijevod teksta, 88
 - prikaz snimljenih slika, 89
 - snimanje slika, 87
- Smart Search 90
- Smart Sync
 - proxy poslužitelj, 76
 - raspored, 76
 - sinkronizacija, 76
 - web-poslužitelj, 74
- Snimač 83
- Streaming Player 95
- sustav pomoći 31
- svjetski sat 78
- štoperica 79
- Task Switcher 30
- teme
 - pogledajte zaslon Danas
- unos teksta
 - Prepoznavač bloka, 32
 - Prepoznavač slova, 33
 - Samsungove tipke, 34
 - tipkovnica, 33
 - Transkriptor, 36
- Uređivač videozapisa 65

USIM kartica 15

Wi-Fi 121

videozapisi

reprodukcija, 52

snimanje, 51

Zadaci

izrada, 84

označavanje dovršenih, 85

zaključavanje 20

Zapis 82

Zaslon Danas

dodavanje ili uklanjanje

stavki, 24

promjena teme ili

pozadinske slike, 23

Widgeti

otvaranje alatne trake, 26

povlačenje na zaslon

Danas. 28

prilagođavanje widgeta, 28

Izjava o usklađenosti (R&TTE)

Mi,

Samsung Electronics

izjavljujemo s punom odgovornošću da je proizvod

WCDMA Wi-Fi mobilni telefon : GT-I8000

na koji se ova Izjava odnosi, izjavljujemo da je usklađen sa sljedećim standardima i/ili ostalim normativnim dokumentima.

Sigurnost	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
SAR	EN 50360 : 2001	EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
	EN 62209-1 : 2006	EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)	Radio EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
		EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Ovime izjavljujemo da [su provedena sva potrebna radijska ispitivanja te da] je gore navedeni proizvod usklađen sa svim nužnim zahtjevima direktive 1999/5/EC.

Postupak procjene usklađenosti, naveden u Članku 10 i podrobnije opisan u Dodatku [IV] direktive 1999/5/EC, proveden je u suradnji sa sljedećim nadzornim tijelom/tijelima:

BABT, Forsyth House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaka: 0168

CE0168!

Tehnička je dokumentacija pohranjena na sljedećoj adresi:

Samsung Electronics QA Lab.

i na upit se može staviti na uvid.

(Predstavnik u Europskoj uniji)

Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park,
Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.06.23

(mjesto i datum izdavanja)



Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(ime i potpis ovlaštene osobe)

* Ovo nije adresa Samsungova servisnog centra. Adresu i telefonske brojeve Samsungova servisnog centra možete pronaći na jamstvenoj kartici. Isto se tako možete obratiti predstavniku ili trgovcu Samsungove opreme kod kojega ste mobilni telefon kupili.

Neki se sadržaji u ovom priručniku mogu razlikovati u odnosu na telefon ovisno o softveru telefona ili davatelju internetskih usluga.

**SAMSUNG
ELECTRONICS**

